



moto g
STYLUS 5G

Guía del usuario

Para ver mejor esta guía, descarga un lector de PDF y luego ábrela allí.



Contenido

Temas importantes

Comencemos

[Primer vistazo](#)
[Lápiz](#)
[eSIM](#)
[Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)
[Encendido y apagado](#)
[Iniciar sesión](#)
[Conectarse a Wi-Fi](#)
[Escoger uno o más perfiles](#)
[Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
[Copiar datos de tu teléfono antiguo](#)
[Explorar tu teléfono](#)
[Aumentar la duración de la batería](#)
[Protege tu teléfono](#)

Conocer lo básico

[Novedades de Android 14](#)
[Pantalla principal](#)
[Ayuda y mucho más](#)
[Búsqueda](#)
[Notificaciones](#)
[Volumen](#)
[No interrumpir](#)
[Pantalla de bloqueo](#)
[Ajustes rápidos](#)
[Hablar](#)
[Gestos](#)
[Atajos del lápiz](#)
[Escribir a mano con el lápiz](#)
[Imagen en imagen](#)

Personalizar tu teléfono

[Redecorar la pantalla principal](#)
[Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#)
[Agregar otro usuario](#)
[Descubrir Moto](#)
[Bienestar digital y controles parentales](#)
[Seguridad y emergencia](#)

Aplicaciones

[Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)
[Teléfono](#)
[Mensajes](#)
[Chrome™](#)
[Cámara](#)
[Fotos](#)
[Gmail](#)
[Meet](#)
[Moto](#)
[Family Space](#)
[Nota Moto](#)
[Calendario](#)
[Moto Unplugged](#)
[Más aplicaciones](#)

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

[Conexión con Wi-Fi](#)

[Red móvil](#)
[Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)
[Conexión con dispositivos y pantallas](#)
[Conexión con tu auto](#)
[Pagar con el teléfono](#)
[Compartir archivos con la computadora](#)
[Red privada virtual \(VPN\)](#)
[Compartir tu conexión de datos con un cable USB](#)
[Compartir archivos con Compartir con Quick Share](#)
[Imprimir](#)
[Sincronización con la nube](#)
[Transmitir en la TV](#)
[Usar una tarjeta microSD](#)
[Modo de avión](#)

Proteger tu teléfono

[Seguridad](#)
[Privacidad](#)
[Privacidad y seguridad de Google](#)
[Fijar aplicaciones](#)
[Realizar copia de seguridad y restaurar](#)
[Seguridad de las aplicaciones](#)
[Uso de datos](#)

Solucionar problemas del teléfono

[Reiniciar o eliminar una aplicación](#)
[Reiniciar el teléfono](#)
[Buscar actualización de software](#)
[Restablecer](#)
[Liberar espacio de almacenamiento](#)
[Teléfono robado](#)
[Alertas de rastreadores desconocidos](#)
[Buscar el número IMEI](#)

Accesibilidad

[Crear atajos](#)
[Hacer que el teléfono hable](#)
[Hablar con el teléfono](#)
[Cambio de la pantalla del teléfono](#)
[Cambio del sonido del teléfono](#)
[Dispositivos auditivos](#)
[Ayuda auditiva \(solo en EE. UU.\)](#)

Obtén más ayuda

[¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?](#)
[Servicio y reparaciones](#)
[Derechos de autor y marcas comerciales](#)

Temas importantes

Consejo: Haz un recorrido por las geniales funciones de tu teléfono.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >

 **Moto** >  > **Consejos** > **Introducción**. O bien, toca el ícono flotante  si aparece en la pantalla.

- » [Novedades de Android 14](#)
- » [Personalizar tu teléfono](#)
- » [Lápiz](#)
- » [Ajustes rápidos](#)
- » [Explorar tu teléfono](#)
- » [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)
- » [Cámara](#)
- » [Moto](#)
- » [Proteger tu teléfono](#)
- » [Hablar](#)
- » [Conectarse a Wi-Fi](#)
- » [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)
- » [Conexión con dispositivos y pantallas](#)
- » [Sincronización con la nube](#)

Consejo: Para ver estos temas en tu teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Ayuda**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita www.motorola.com/support.

SAR  Para consultar los valores de SAR y PD del teléfono, visita www.motorola.com/sar.

Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Para cumplir con las normas de exposición a RF al transportarlo, se debe colocar el dispositivo a dicha distancia mínima del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Para ver información adicional, visita www.motorola.com/rfhealth.


Precaución: Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información regulatoria y legal** > **Información legal**.

Comencemos

- » [Primer vistazo](#)
- » [Lápiz](#)
- » [eSIM](#)
- » [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)
- » [Encendido y apagado](#)
- » [Iniciar sesión](#)
- » [Conectarse a Wi-Fi](#)
- » [Escoger uno o más perfiles](#)
- » [Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
- » [Copiar datos de tu teléfono antiguo](#)
- » [Explorar tu teléfono](#)
- » [Aumentar la duración de la batería](#)
- » [Protege tu teléfono](#)


Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.

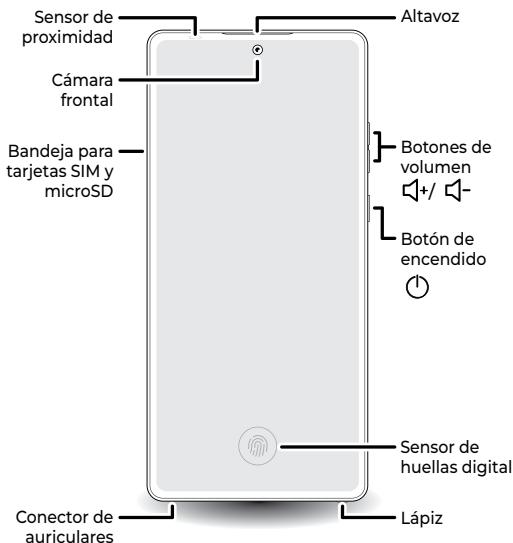

Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

Precaución: Los protectores de pantalla pueden reducir la sensibilidad táctil del teléfono. No uses protectores de pantalla que tengan más de 0.5 mm de grosor.

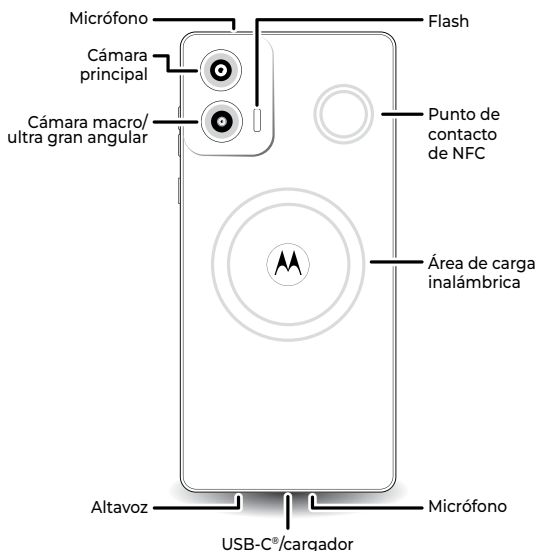

Carga inalámbrica: carga el teléfono con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (se vende por separado). Para lograr el mejor rendimiento de carga, alinea el área de carga inalámbrica de su teléfono con el cargador inalámbrico o coloca tu teléfono en la ubicación recomendada por el fabricante del cargador. Consulta [Comprobar el nivel de carga de la batería](#).

Botón de encendido

Elige entre estas opciones:

- » **Encender y apagar:** mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo y, luego, toca **Apagar**. Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encenderlo.
- » **Encender/apagar la pantalla:** para ahorrar batería y evitar toques accidentales, apaga la pantalla presionando el botón de encendido. Presiónalo de nuevo para encenderlo.
- » **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo y, luego, toca **Reiniciar**.

Consejo: Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo.

- » **Asistente de Google:** mantén presionado el botón de encendido para iniciar el Asistente de Google y, luego, di un comando o haz una pregunta. Para obtener más información acerca de la función, consulta [Asistente de Google™](#).

Nota: Si quieres agregar seguridad al teléfono, consulta [Proteger tu teléfono](#).

Botones de volumen

Para subir o bajar el volumen:


- » **Volumen multimedia:** presiona los botones de volumen cuando tu teléfono no está sonando, o durante una canción o video, para ajustar el volumen multimedia.
- » **Volumen de llamada:** presiona los botones de volumen durante una llamada.
- » **Volumen de tono:** presiona un botón de volumen, luego toca **...** y desliza la barra de volumen del timbre. Presiona un botón de volumen cuando tu teléfono suene para silenciar la llamada.
- » **Volumen de notificación:** presiona un botón de volumen, toca **...** y desliza la barra de volumen de notificaciones.
- » **Volumen de alarma:** presiona un botón de volumen, toca **...** y desliza la barra de volumen de alarma.
- » **Volumen de aplicaciones:** para ajustar el volumen de una aplicación, consulta [Cómo ajustar el volumen de las aplicaciones](#).

Consejo: Toca **...** > **Ajustes**  para ver todos los controles de sonido y vibración. O toca **Listo**. Si quieres saber más sobre el control de volumen, consulta [Volumen](#).

Lápiz

Navega por las aplicaciones, toma notas, escribe texto a mano, edita capturas de pantalla, haz cálculos y mucho más.

- » Para sacar el lápiz, empujalo hacia dentro para soltarlo y, luego, deslízalo hacia afuera.
- » Para almacenar el lápiz, insértalo en la ranura. Luego, empujalo hasta que quede fijo en su sitio.

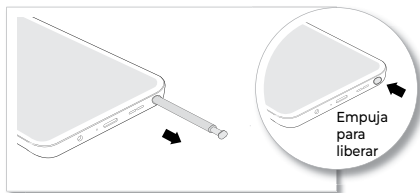

Ajustar el lápiz

Puedes ver y cambiar los ajustes predeterminados del lápiz.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Lápiz**

- » **Escribir a mano con el lápiz:** puedes escribir texto a mano en la pantalla. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Lápiz**. Luego, toca el botón que se

encuentra junto a **Escritura con lápiz**. Toca **Escritura con lápiz** y desliza hacia la izquierda en la animación para acceder a un tutorial. Si quieres obtener más información, consulta [Escribir a mano con el lápiz](#).

- » **Abrir Nota Moto con la pantalla bloqueada:** para iniciar [Nota Moto](#) con la pantalla bloqueada, saca el lápiz de la ranura. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz**. Luego, toca el botón junto a **Con el dispositivo bloqueado**.
- » **Personalizar atajos de lápiz:** los atajos de lápiz se muestran de forma predeterminada cuando se extrae el lápiz con el teléfono desbloqueado. Para agregar atajos, eliminarlos o cambiar su orden, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz > Con el dispositivo desbloqueado**. Para desactivar esta función, toca el botón junto a **Con el dispositivo desbloqueado**.

Consejo: Para ver más información, consulta [Atajos del lápiz](#).

- » **Crear un recordatorio de extracción:** ajusta un recordatorio que te notifique cuando el lápiz ha estado fuera por un tiempo sin usar. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Lápiz fuera de la funda** para activarlo. Para cambiar en qué momento el teléfono envía la notificación, toca **Lápiz fuera de la funda** y selecciona **5 minutos**, **10 minutos**, **1 hora** o **1 día**.
- » **Registrar la hora y la ubicación de la última activación del lápiz:** para registrar el momento y el lugar en el que usaste el lápiz por última vez, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz**. Luego, toca el botón que se encuentra junto a **Última ubicación conocida** para activarlo.

Consejo: Se requiere permiso. Toca las coordenadas registradas para ver la ubicación en [Maps](#).

- » **Reproducir un sonido mientras dibujas:** puedes reproducir un sonido mientras dibujas en la pantalla de [Nota Moto](#) con el lápiz. Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz**. Luego, toca el botón junto a **Sonido**.

Nota: Esta función solo está disponible en el modo de dibujo.

Consejo: Si el volumen del timbre está silenciado, no escucharás el sonido mientras dibujas. Para ajustar el volumen del timbre, consulta [Botones de volumen](#).

- » **Vibrar al insertar:** para sentir una breve vibración cuando el lápiz está en su lugar, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz**. Luego, toca el botón junto a **Vibrar al insertar el lápiz** para activarlo.

eSIM

Es posible que el teléfono tenga una eSIM (tarjeta SIM integrada) además de la tarjeta SIM física. Con la eSIM, no tienes que preocuparte por insertar una tarjeta porque ya viene con el teléfono.

Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información si deseas activar y usar tu eSIM.

Nota: No todos los operadores admiten eSIM.

Inserción de las tarjetas SIM y microSD

Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM, o puede que otra persona lo haya hecho por ti. También puedes agregar una tarjeta microSD, que es opcional y se vende por separado.


Nota: Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.

- 1 Inserta la herramienta SIM en el orificio de la bandeja SIM para extraerla.

Consejo: Consulta el siguiente diagrama para ver la ubicación de la bandeja y orificio.


- 2 Inserta la tarjeta SIM con la parte dorada hacia abajo y empuja suavemente la bandeja hacia adentro.
- 3 Agrega una tarjeta microSD para obtener almacenamiento adicional.

Nota: La tarjeta microSD es opcional y se vende por separado. 

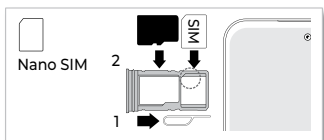


Encendido y apagado

Mantén presionado el botón de encendido para encender tu teléfono y sigue las indicaciones para comenzar.

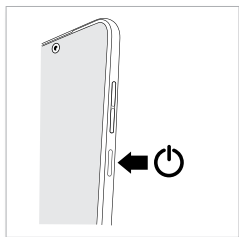

Presiona los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo para apagar el teléfono.

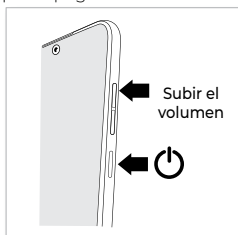

Consejo: Puedes modificar los ajustes si solo deseas mantener presionado el botón de encendido (en lugar de los botones de encendido y subir volumen) para apagar el teléfono. Consulta [Gestos](#).

Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante el proceso de ajustes. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder a tu contenido, sincronizarlo y realizar copias de seguridad. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google, y más.

Para asegurarte de que tus aplicaciones estén actualizadas, consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#).

Consejos

- » Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**.
- » Para ajustar cuentas de correo electrónico, consulta [Gmail](#).
- » Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita www.google.com/accounts.

Conectarse a Wi-Fi

Para obtener un acceso a Internet más rápido y disminuir el uso de datos móviles, desliza la barra de estado hacia abajo. Mantén presionado **Wi-Fi** y elige una red de Wi-Fi. Para ver todas las instrucciones, consulta [Conexión con Wi-Fi](#).

Nota: Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Contacte a su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Escoger uno o más perfiles

Puedes establecer más de un perfil en el teléfono, como los perfiles Trabajo y Personal, y agregar aplicaciones y funciones a cada uno de ellos. Por ejemplo, puedes agregar aplicaciones relacionadas a los negocios a tu perfil Trabajo y mantener las aplicaciones de redes sociales y juegos en tu perfil Personal.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones tengan funciones ligeramente distintas en función del perfil al que estén conectadas.


Para obtener más detalles sobre cómo agregar cuentas a diferentes perfiles, consulta [Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#).

Comprobar el nivel de carga de la batería

Es un buen momento para comprobar si debes cargar tu teléfono. Desliza hacia abajo en la pantalla principal para ver el nivel de carga de batería.

Nota: Para obtener la velocidad de carga más rápida, usa un cargador Motorola USB-C Power Delivery (PD) de 30 W o más potencia (es posible que se venda por separado), y el cable Motorola PD incluido en la caja. Se pueden usar otros cargadores o cables compatibles para cargar el dispositivo. Sin embargo, no lo recomendamos, y es posible que se reduzca la velocidad de carga.

Inserta el cable de carga en el puerto de carga (consulta [Primer vistazo](#) para ver la ubicación del puerto). Enchufa la otra punta a un tomacorriente.

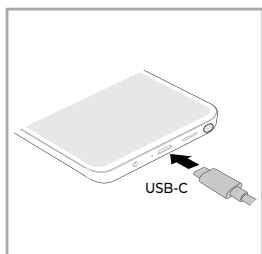

O bien, carga el teléfono (consulta [Primer vistazo](#) para ver el área de carga inalámbrica) con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (es posible que se venda por separado). Para lograr el mejor rendimiento de carga, alinea el área de carga inalámbrica de su teléfono con el cargador inalámbrico o coloca tu teléfono en la ubicación recomendada por el fabricante del cargador.

Precaución: Los cargadores que no cumplan con los estándares nacionales pueden ser peligrosos, conllevar riesgo de muerte o lesiones, y pueden causar carga lenta, daño del producto o desempeño reducido del dispositivo. Para ver los estándares aplicables y obtener más información, visita www.motorola.com/device-legal.

Copiar datos de tu teléfono antiguo

Durante el proceso de ajustes, se te preguntó si querías copiar los datos del teléfono antiguo al nuevo. Si omitiste este paso, puedes hacerlo ahora:

- 1 Asegúrate de que ambos teléfonos estén encendidos y tengan carga completa.
- 2 En el teléfono nuevo, desliza hacia abajo en la pantalla principal. En el panel de notificaciones, toca **Configuración de Android > Continúa con el asistente de ajustes** y sigue los pasos para completar la

transferencia de datos.

Nota: Los dos teléfonos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Explorar tu teléfono

Exploración táctil

Usa el lápiz o tus dedos para desplazarte:

- » **Presionar:** selecciona un ícono u opción.
- » **Mantener presionado:** ve más opciones.
- » **Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.
- » **Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.
- » **Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.
- » **Girar:** gira un mapa con dos dedos para voltearlo y desliza los dedos hacia arriba para inclinarlo.
- » **Pantalla dividida:** toca , el ícono en la parte superior de la aplicación y, luego,  **Dividir en la parte superior**. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte superior o inferior de la pantalla.

Nota: No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida.

- » **Menús:** cuando veas  o , puedes tocarlo para abrir opciones de la pantalla actual.
- » **Cerrar el teclado:** para cerrar un teclado, toca .

Consejo: Para abrir **Ajustes** rápidamente, desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y toca .

Navegación del sistema

Navega con gestos o con los botones de la pantalla.

Botones de navegación

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Gestos** > **Modo de navegación** > **Navegación con 3 botones**

- » **Atrás:** presiona Atrás  para ir a la página anterior.
- » **Principal:** presiona Principal  para regresar a la pantalla principal.
- » **Recientes:** toca Recientes  para ver tus aplicaciones recientes y, luego, selecciona una aplicación para volver a abrirla. Toca dos veces para cambiar rápidamente entre las últimas dos aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia arriba. Para desplazarte por la lista, desliza hacia la derecha o la izquierda. Para borrar todas las aplicaciones, toca **Borrar todo**. Para evitar que la aplicación actual se borre al tocar **Borrar todo**, toca . Si no, puedes borrarla deslizando hacia arriba.
- » **Asistente de Google:** mantén presionado Principal  para iniciar el Asistente de Google. Obtén más información acerca del [Asistente de Google™](#).

Barra de navegación

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Gestos > Modo de navegación > Navegación por gestos**

- » **Ir a la pantalla principal:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- » **Mirar las aplicaciones recientes:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén apretado. Toca una aplicación para volver a abrirla. Toca el ícono de una aplicación para ver la información de la aplicación o dividir la pantalla.
- » **Regresar a una pantalla anterior:** desliza hacia el medio de la pantalla desde el borde izquierdo o derecho.
- » **Cambiar entre aplicaciones:** desliza hacia la derecha o izquierda en la barra de navegación.
- » **Iniciar el Asistente de Google:** desliza hacia arriba en diagonal desde la esquina inferior de la pantalla para iniciar el Asistente de Google. Obtén más información acerca del [Asistente de Google™](#).

Aumentar la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Según las aplicaciones que estén en uso, el teléfono puede consumir una gran cantidad de energía.

Cuando tu teléfono no se use durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

- » Para ver qué está consumiendo la batería, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Uso de batería**.
- » Para aumentar la duración de la batería, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Ahorro de batería**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Usar el Ahorro de batería** para activarlo. Cuando está activado, la pantalla de tu teléfono cambia al Tema oscuro. Cuando está activado, la pantalla de tu teléfono cambia al Tema oscuro. Toca **Establecer un programa** y selecciona **Según el porcentaje** para activar automáticamente el **Ahorro de batería** cuando la batería alcanza el porcentaje que seleccionaste. Si activas el botón junto a **Desactivar cuando alcance el 90 %**, el **Ahorro de batería** se desactivará automáticamente cuando el teléfono tenga más de 90 % de carga.
- » Para limitar el uso de la batería de las aplicaciones que no uses con frecuencia, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Batería adaptable**. Luego, toca el botón junto a **Usar batería adaptable** para activar esta función.
- » Para administrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Apps en segundo plano**. Luego, toca el botón junto a **Administrar aplicaciones en segundo plano** para activar esta función y ordenar las aplicaciones con las opciones **Permitir siempre**, **No permitir** y **Uso inteligente**.

- » Para ahorrar batería, el teléfono aprende tu comportamiento mediante IA a fin de limitar el uso de aplicaciones en segundo plano cuando está inactivo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería**. Luego, presiona el interruptor que se encuentra junto a **Optimizar la batería cuando el teléfono está inactivo** para activar esa función.
- » Para cargar la batería de forma más eficiente y cuidarla, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Carga optimizada**. Luego, toca el botón junto a **Usar carga optimizada** para activar esta función.
- » Para evitar que la batería se sobrecargue, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Protección contra sobrecarga**. Luego, toca el botón junto a **Usar protección contra sobrecarga** para activar esta función.
- » Para recibir una notificación cuando el teléfono no se está cargando de forma óptima en el soporte de carga inalámbrica, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería**. Luego, toca el botón junto a **Notificación de carga lenta** para activar esta función.
- » Para mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Porcentaje de batería** para activarlo.

Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- » Los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- » Las cuentas no utilizadas: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Contraseñas y cuentas**.
- » La grabación o la transmisión de videos o música.

Protege tu teléfono

Consejos

- » Reinicia tu teléfono cada mañana para que funcione de forma óptima.
- » Cuando estés cerca de agua, considera utilizar un altavoz Bluetooth para escuchar música desde tu teléfono mientras lo mantienes seguro. Para obtener más información, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).
- » Sostén el teléfono con firmeza cuando uses gestos para abrir la cámara o para encender o apagar la linterna. Para obtener más información, consulta [Gestos](#).
- » No dejes el teléfono en un auto que se caliente en un día soleado. Si haces esto accidentalmente, deja que el teléfono se enfríe antes de encenderlo.

Evitar daños provocados por el agua

El teléfono es resistente al agua y las salpicaduras, pero no es completamente impermeable. Evita exponer el teléfono a agua a alta presión, agua salada o líquidos que no sean agua dulce, y no lo sumerjas intencionalmente en ningún líquido. La resistencia al agua y las salpicaduras no es permanente, y la eficacia de la protección puede ir disminuyendo con el uso diario.

La garantía no cubre los daños provocados por líquidos.

Para evitar daños provocados por el agua en el teléfono:

- » No expongas el teléfono a agua a alta presión, agua salada o líquidos que no sean agua dulce.
- » Seca completamente tu teléfono y los puertos con un paño suave y limpio.
- » No intentes cargar el teléfono cuando esté mojado.
- » No tires, perfores ni rayes el teléfono, ya que eso podría dañar sus características de resistencia al agua.

Limpiar tu teléfono

Para desinfectar tu teléfono:

- » Utiliza paños o trapos humedecidos en alcohol isopropílico con una concentración de 70 % (destinado específicamente para productos electro-electrónicos).
- » Se recomienda apagar el teléfono para limpiarlo.
- » Evita que las aberturas del teléfono tengan humedad, incluido el puerto de carga, el conector de auriculares, los micrófonos y los altavoces.
- » No sumerjas el teléfono en agentes de limpieza ni utilices materiales de limpieza que contengan blanqueador o agentes abrasivos.
- » No utilices aerosoles directamente en la pantalla.

Conocer lo básico

- » [Novedades de Android 14](#)
- » [Pantalla principal](#)
- » [Ayuda y mucho más](#)
- » [Búsqueda](#)
- » [Notificaciones](#)
- » [Volumen](#)
- » [No interrumpir](#)
- » [Pantalla de bloqueo](#)
- » [Ajustes rápidos](#)
- » [Hablar](#)
- » [Gestos](#)
- » [Atajos del lápiz](#)
- » [Escribir a mano con el lápiz](#)
- » [Imagen en imagen](#)

Novedades de Android 14

El teléfono cuenta con funciones nuevas y mejoras.


- » **Personaliza tu experiencia en la pantalla de bloqueo.** Usa Glance para acceder a entretenimiento en vivo, noticias y deportes, y más herramientas para que puedas crear una pantalla de bloqueo personalizada. Consulta [Pantalla de bloqueo](#).
- Nota:** Es posible que Glance no esté disponible en todos los modelos.
- » **Fuentes más grandes y escala inteligente.** El teléfono ahora permite ajustar la escala de las fuentes hasta 200% y de forma no lineal para garantizar que los elementos de texto grandes no ocupen mucho espacio. Para cambiar el tamaño de la fuente, consulta [Cambio de la pantalla del teléfono](#).
- » **Notificaciones con flash.** Entérate de cuando recibes una notificación a través de las luces. Consulta [Notificaciones con flash](#).
- » **Mejor compatibilidad con audífonos.** El teléfono te permite escuchar descripciones de audio, ajustar el audio y utilizar dispositivos auditivos. Consulta [Descripción de audio](#), [Ajustes de audio](#) y [Dispositivos auditivos](#).
- » **Privacidad mejorada.** Tienes más control sobre los datos que compartes con las aplicaciones (consulta [Administrar tus datos](#)) y puedes restringir el acceso de las aplicaciones a determinadas fotos y videos. Las [Alertas de rastreadores desconocidos](#) garantizan tu seguridad.

Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones y mucho más.

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar el aspecto de la

pantalla principal.

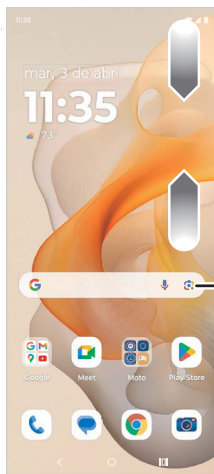

Desliza hacia abajo para ver las notificaciones y los ajustes.

Desliza hacia arriba para ver todas las aplicaciones.

Para realizar búsquedas, escribe o toca el micrófono y di un comando. Toca la cámara para buscar con una imagen.

Consejos

- » **Abrir la lista de aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal para ver todas las aplicaciones.
- » **Volver a la pantalla principal:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, presiona **O**.
- » **Páginas:** para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.
- » **Ajustes:** para abrir ajustes habituales rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para abrir más ajustes, desliza otra vez la barra de estado hacia abajo y toca **⚙️**.
- » **Personalización:** para personalizar la pantalla principal y otras características, consulta [Personalizar tu teléfono](#).

Ayuda y mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

⚙️ Ajustes > Ayuda

Consejo: Algunas aplicaciones tienen una ayuda propia específica a sus funciones. Simplemente toca el menú dentro de la aplicación para obtener más detalles.

Búsqueda

Buscar en Internet

En la pantalla principal, toca  o  para buscar por voz o por imagen.

O bien toca la casilla **Buscar con Google** para buscar texto. Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar el texto en el campo de búsqueda, presiona  en el teclado.

Consejo: Para cerrar el teclado, presiona .

Nota: Para obtener información sobre búsqueda por voz, consulta [Hablar](#).

Buscar aplicaciones

Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la casilla **Buscar aplicaciones**. Luego, escribe el nombre de la aplicación que quieres buscar. Cuando escribes, aparecen sugerencias debajo del campo de búsqueda. Toca el ícono de la aplicación para abrirla.

Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los íconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un ícono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

Cuando instales una aplicación y la abras (consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)), se te preguntará si deseas permitir que te envíe notificaciones.

Consejo: ¿Recibes muchas notificaciones? Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Notificaciones de las apps**. Toca un interruptor para activar o desactivar las notificaciones.

Nota: Tu pantalla puede verse diferente.



Desliza hacia abajo para ver tus notificaciones.

Desliza la barra de estado hacia abajo para cambiar ajustes habituales rápidamente.

Presiona una notificación para abrirla o elige una opción, como **Responder**.

Consejo: Desliza hacia la derecha o la izquierda para borrar una notificación. Toca la flecha junto a una notificación para ver más.

Consejo: Para cambiar ajustes habituales rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta [Ajustes rápidos](#).

Para elegir de qué manera se muestran las notificaciones y cómo se accede a los ajustes rápidos, toca  **Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Centro de controles**.

- » **Estilo clásico:** desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- » **Estilo moderno:** desliza hacia abajo desde el lado superior izquierdo de la pantalla para abrir las notificaciones. Desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir los ajustes rápidos.

Toca el botón junto a **Permitir acceso a los ajustes rápidos y el menú de notificaciones en la pantalla de bloqueo** para activar esa función.

Burbujas

Ve y participa en conversaciones con facilidad mediante las burbujas de notificación que flotan en la parte superior de la pantalla.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Notificaciones > Burbujas**. Luego, toca el botón junto a **Permitir que las aplicaciones muestren burbujas** para activar esta función.

A continuación, ajusta las burbujas de una aplicación, como  **Mensajes**. En la pantalla principal, toca  **Mensajes > tu foto de perfil > Configuración de Mensajes > Burbujas > Se pueden crear burbujas de todas las conversaciones, Se pueden crear burbujas de las conversaciones seleccionadas o No se pueden crear burbujas**.

Si quieres usar esta función, toca una burbuja para abrir y responder una conversación. Arrastra la burbuja por la pantalla.

Nota: No en todas las aplicaciones se admite esta función.

Respuesta inteligente

Ve sugerencias basadas en el contenido de la notificación. Por ejemplo, un mensaje de texto con una dirección puede mostrar Google Maps como una opción.

Para desactivar Respuesta inteligente, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Mensajes > tu foto de perfil > Configuración de Mensajes > Sugerencias > Respuesta inteligente**.

Notificaciones de aplicación

Quizás ves un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de la aplicación o señal te indica que la aplicación tiene una actualización o publicación, como un nuevo correo electrónico o una llamada perdida. Mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o atajos relacionados.



Cuando instales una aplicación y la abras (consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)), se te preguntará si deseas permitir que te envíe notificaciones. Toca **Permitir** o **No permitir**.

Notificaciones de privacidad

Es posible que veas un punto verde de notificación de privacidad en la parte superior derecha de la pantalla. Esta notificación de privacidad te avisa que se accedió a la cámara o al micrófono.



Controlar el acceso a la cámara o el micrófono:

- 1 Cuando veas un punto verde de notificación de privacidad, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  o  para ver qué aplicación está usando la cámara o el micrófono.
- 2 Para impedir que la aplicación use la cámara o el micrófono, toca  al lado de **Acceso a la cámara > Administrar permisos > Cámara > No permitir**, o toca  al lado de **Acceso al micrófono > Administrar permisos > Micrófono > No permitir**.

Alertas inalámbricas de emergencia (solo en EE. UU.)

Las alertas de emergencias inalámbricas, también conocidas como CMAS o PLAN, son un sistema de alerta de emergencia nacional de EE. UU. Las alertas de emergencia pueden mostrarse para avisarte sobre una crisis social o nacional. Después de cerrar una alerta, puedes volver a abrirla. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas**.



Consejo: Las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales: el teléfono suena y vibra durante 2 segundos, luego durante 1 segundo y, por último, otro segundo.

Para elegir los tipos de alertas que quieres recibir, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas**. Los gobiernos de EE. UU. y locales envían estas alertas a través de tu proveedor de servicios. Siempre recibirás alertas sobre el área en donde estás y no las recibirás si estás fuera de Estados Unidos.

Para obtener más información, visita www.ctia.org y busca “alertas de emergencia inalámbricas”.


Íconos de estado

Los íconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Íconos de estado	
 Intensidad de la red móvil	 Alarma establecida
 Wi-Fi en el área/conectado	 Economizador de datos activado
 Modo de avión	 Ahorro de batería activado
 No interrumpir	 Zona Wi-Fi activada
 Cargando batería	 Batería totalmente cargada

Volumen

Presiona los botones laterales para subir o bajar el volumen para seleccionar un volumen del timbre y ver otros controles.

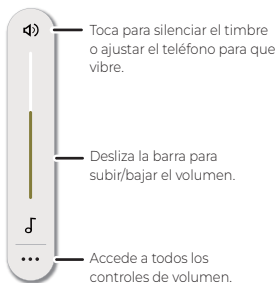

La función **Subtítulos en vivo**  detecta la voz en el teléfono y te muestra subtítulos. Toca para activarla. Cuando aparece un subtítulo, mantenlo presionado para moverlo. Toca dos veces el subtítulo para expandirlo. Para obtener más información, consulta [Subtítulos en vivo](#).


No interrumpir

Para deshabilitar algunos o todos los sonidos, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  **No interrumpir**. Para cambiar el ajuste **No interrumpir**, mantén presionado  **No interrumpir** y selecciona una opción:

- » **Personas:** permite que algunas personas te interrumpan cuando llaman, envían un mensaje o inician una conversación.
Consejo: Crea una excepción para contactos frecuentes y permite que suene la llamada de la misma persona dentro de un período de 15 minutos, presiona **Personas** > **Llamadas** > **Permitir llamadas repetidas**.
- » **Apps:** elige las aplicaciones que pueden interrumpirte cuando **No interrumpir** está activado.
- » **Alarmas y otras interrupciones:** elige si deseas escuchar alarmas, contenido multimedia, sonidos del teclado, recordatorios y eventos del calendario.
- » **Programas:** ajusta **No interrumpir** para que se active en horarios específicos durante el día o la noche.
- » **Duración para los ajustes rápidos:** ajusta durante cuánto tiempo quieres que esté activado **No interrumpir**.
- » **Visualización de notificaciones ocultas:** ajusta qué notificaciones puedes ver o escuchar. Sigue las instrucciones en pantalla para elegir una opción entre **Notificaciones sin sonido** y **Notificaciones sin sonido ni elementos visuales**, o bien toca  junto a **Ajuste personalizado** para personalizar los ajustes de notificaciones.

Pantalla de bloqueo

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.

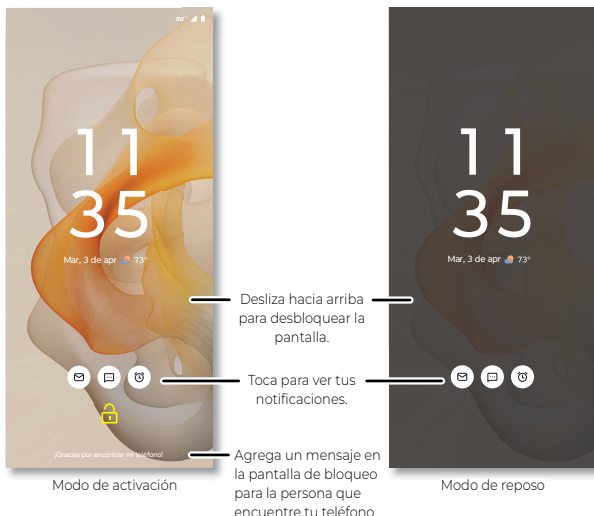

Apagar y encender la pantalla

Visualiza la pantalla de bloqueo en diferentes modos o apágala (negra).

- » **Modo de reposo:** cuando la pantalla esté apagada, entrará en modo de reposo si la tocas, si mueves el teléfono o si recibes una notificación. En este modo, puedes seguir viendo cierta información esencial sin activar completamente la pantalla, como la hora, la fecha, el clima, las burbujas de notificación o la barra de notificaciones, y el nivel de la batería. También puedes controlar el reproductor multimedia que uses (consulta [Pantalla de bloqueo](#) para habilitar la función **Vista previa multimedia**).

Nota: Si no puedes activar el modo de reposo tocando la pantalla o moviendo el teléfono, consulta [Pantalla de bloqueo](#) para verificar si las funciones **Al tocar la pantalla** o **Al mover el teléfono** están habilitadas.

- » **Modo de activación:** la pantalla se ilumina totalmente en el modo de activación. Cuando la pantalla esté apagada o en modo de reposo, presiona el botón de encendido o toca una notificación para pasar al modo de activación. En este modo, puedes realizar llamadas de emergencia (consulta [Llamadas de emergencia](#)), ver notificaciones, abrir los ajustes rápidos (consulta [Ajustes rápidos](#)), controlar el reproductor multimedia (consulta [Pantalla de bloqueo](#)) para habilitar la función **Vista previa multimedia** y mucho más.

Consejo: Para agregar un mensaje, como tu nombre, a la pantalla de bloqueo en caso de que pierdas el teléfono, desliza hacia arriba en la

pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla principal y pantalla de bloqueo > Pantalla de bloqueo > Texto en la pantalla de bloqueo.**

- » **Apagar:** cuando la pantalla esté en modo de activación, se apagará una vez transcurrido el tiempo de espera de la pantalla. Si quieres cambiar el tiempo de espera para que se bloquee la pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla.** O bien presiona el botón de encendido para apagar la pantalla.

Consejo: Si quieres encender o apagar la pantalla tocándola dos veces, consulta [Pantalla de bloqueo](#) para activar la función **Activar la pantalla de bloqueo.**

- » **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla principal, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Para aplicar una capa de seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta [Desbloqueo del dispositivo.](#)

Personalizar pantalla de bloqueo

Personaliza la cara de reloj, el estilo de las notificaciones y los atajos en la pantalla de bloqueo.

Encuétralo en: mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de bloqueo y, luego, toca **Personalizar pantalla de bloqueo.**

O bien desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto >  > Pantalla > Pantalla de bloqueo > Personalizar pantalla de bloqueo.** También puedes encontrar esta función en  **Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo > Personalizar pantalla de bloqueo.**



» **Caras de reloj:** toca el widget de la cara de reloj para personalizarla en la pantalla de bloqueo.

Nota: Esta función está disponible solo cuando se habilita **Mostrar la cara de reloj** en los ajustes de la pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulta [Pantalla de bloqueo](#).

» **Estilo de notificaciones:** elige cómo aparecen las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Para ver burbujas de notificación por aplicación en la parte inferior de la pantalla, selecciona **Burbuja**. De esta manera, podrás tocar una burbuja para previsualizar las notificaciones de una aplicación. Para ver solo una barra de notificaciones en la parte inferior de la pantalla, selecciona **Chip** y podrás tocar la barra para ver todas las notificaciones. Para ver las notificaciones en una lista, selecciona **Lista**.

Note: **Glance** se desactivará automáticamente si seleccionas **Lista**. Para obtener más información acerca de **Glance**, consulta [Pantalla de bloqueo](#).

Consejo: Para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Notificaciones en pantalla de bloqueo** > **No mostrar notificaciones**.

» **Atajos:** toca los widgets ubicados en ambas esquinas inferiores de la pantalla para agregar o eliminar atajos en la pantalla de bloqueo.

Para obtener más información sobre la personalización de la pantalla de bloqueo, consulta [Pantalla de bloqueo](#).

Ajustes rápidos

Para acceder rápidamente a ajustes útiles, desliza la barra de estado o la pantalla de bloqueo hacia abajo. Vuelve a deslizar la barra de estado hacia abajo para ver más ajustes.

Toca un ícono para activar o desactivar funciones. Mantén presionado un ícono para ver más opciones. Para acceder a más ajustes, toca .

Para determinar cómo se accede a los ajustes rápidos y las notificaciones, consulta [Notificaciones](#).

Consejo: Toca  para reorganizar los ajustes, o bien agregar otros o eliminarlos.



Hablar

Google Voice™

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

- » **Usa la voz para hacer una llamada:** toca  en la pantalla principal. Después, di "Llama" y, a continuación, el nombre o el número de un contacto. O di: "Enviar mensaje de texto".

Consejo: Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número llamar (por ejemplo, "Llamar al teléfono móvil de Joe Black").

- » **Busca por voz:** toca  en la pantalla principal para buscar por voz.

Nota: Para activar el teléfono cuando digas "Hey Google", consulta el [Asistente de Google™](#).

De voz a texto

En un teclado, toca  y, luego, di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

Asistente de Google™

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Para iniciar el Asistente de Google:

- » Mantén presionado el botón de encendido cuando el teléfono esté encendido.
- » En la pantalla principal, toca la carpeta **Google** >  **Asistente**. Mantén presionado  y, luego, di o escribe un comando.

Nota: También puedes decir "Hey Google" u "OK Google" para iniciar el Asistente de Google. Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Google** > **Configuración para apps**

de Google > Búsqueda, Asistente y Voice > Asistente de Google > Hey Google y Voice Match > Hey Google.

Consejo: Comienza tu día con una **Rutina del Asistente de Google**.

Escucha un informe matutino, que incluye el clima y eventos del calendario. Activa esta función en la aplicación **Reloj**. Para obtener más consejos, visita <https://support.google.com/assistant>.

Gestos

Explora gestos especiales diseñados para ahorrarte tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Gestos**

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.

- » **Modo de Navegación:** navega utilizando gestos o botones en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información, consulta [Navegación del sistema](#).
- » **Barra lateral:** inicia aplicaciones en ventanas con formato libre o en pantalla completa para realizar mejor varias tareas al mismo tiempo. Consulta [Gestos](#) para obtener más información.
- » **Modo de una mano:** desliza hacia abajo en el borde inferior de la pantalla para utilizar atajos de una sola mano. Disponible solo con la navegación por gestos. Consulta [Navegación del sistema](#) para cambiar las opciones de navegación.
- » **Deslizar para dividir la pantalla:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para tomar una captura de pantalla.
- » **Presionar dos veces tecla de encendido:** presiona el botón de encendido dos veces para iniciar la cámara principal.
- » **Mantener presionado el botón de encendido:** con la opción **Asistente digital** seleccionada, mantén presionado el botón de encendido para iniciar Asistente de Google. Con el **Menú de encendido** seleccionado, mantén presionado el botón de encendido para mostrar el menú de encendido y emergencia.
- » **Controles multimedia:** toca el botón junto a **Usar controles multimedia** para activarlos y usa los botones de volumen para cambiar de canción cuando la pantalla esté apagada.
- » **Inicio rápido:** toca dos veces la parte posterior del teléfono para reproducir o pausar la música, tomar una captura de pantalla, regresar a la pantalla principal, cambiar a la última aplicación o abrir tu aplicación o atajo favorito.
- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente la muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para


desbloquearlo. Deberás ajustar el desbloqueo facial, consulta [Desbloquear con tu rostro](#).

- » **Levantarse para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Girar para No interrumpir:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.

Nota: Consulta más detalles y gestos en [Moto](#).

Atajos del lápiz

Cuando saques el lápiz, aparecerán los siguientes atajos del lápiz. Si no seleccionas un atajo, los atajos del lápiz se minimizarán. Toca  para volver a expandirlos. Para ocultar los atajos del lápiz, mantén presionado  y, luego, arrástralo hasta . Para volver a mostrar los atajos del lápiz, vuelve a colocar el lápiz en la ranura y luego quítalo.

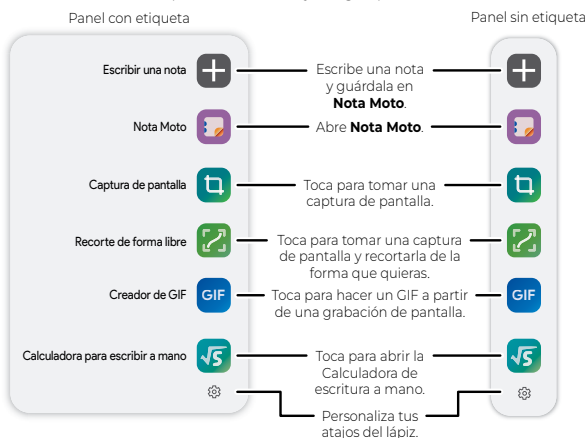

- » **Escribir una nota:** toca  para comenzar a escribir o dibujar en [Nota Moto](#). O bien desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Nota Moto** para crear, editar y compartir notas.
- » **Editar una captura de pantalla:** presiona  para tomar una captura de pantalla. Luego, puedes editarla, compartirla o borrarla. Para hacer una captura de pantalla, consulta [Capturar tu pantalla](#).
- » **Usar Recorte de forma libre:** toca  para tomar una captura de pantalla y editarla con recorte de forma libre. Dibuja una forma con el lápiz para recortar la captura de pantalla. Luego, puedes editarla, compartirla o borrarla. Para ver la captura de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Capturas de pantalla**.
- » **Grabar la pantalla y guardarla como un GIF:** toca  para crear un GIF animado a partir de una grabación de la pantalla. Arrastra las esquinas del cuadro de grabación para personalizar la ventana de grabación. Presiona  para comenzar la grabación. Luego, presiona

 para detener la grabación. Para ver el GIF, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Capturas de pantalla**.

Nota: Mientras se capturan GIF, el sistema puede capturar cualquier información personal que sea visible en la pantalla o que se reproduzca en el dispositivo. Esto incluye contraseñas, información de pago, fotos, mensajes y audio.

- » **Usar la calculadora de escritura a mano:** toca  para hacer cálculos escritos a mano y obtener resultados rápidos cuando ingreses expresiones matemáticas o ecuaciones. Para alternar entre diferentes formatos de cálculo, toca **GRADO**, **RADIÁN**, **DECIMAL**, **FRACCIÓN**, o **MEZCLADO**. También puedes editar y borrar la fórmula. Para ver más detalles, consulta [Calculadora para escribir a mano](#).
- » **Personalizar atajos del lápiz:** toca  para personalizar los atajos del lápiz. También puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar  **Ajustes** > **Lápiz** > **Con el dispositivo bloqueado**. Para cambiar el orden de los atajos, mantén presionado un atajo y arrástralo a otro lugar. Para agregar un atajo, toca una función o una aplicación. Para borrar un atajo, toca  en el ícono del atajo. Para cambiar el estilo del panel de atajos del lápiz, toca  en la esquina superior derecha de la pantalla y, luego, **Sin etiqueta** o **Con etiqueta**.

Nota: Puedes agregar hasta 6 atajos.


Consejo: Consulta también [Lápiz](#) y [Exploración táctil](#).

Calculadora para escribir a mano

Usa el lápiz o el dedo para escribir expresiones matemáticas o ecuaciones, y obtener resultados rápidos.

Encuétralo en: Quita el lápiz y toca  en la lista de atajos del lápiz

Consejo: Cuando los atajos del lápiz se minimicen o se atenúen, toca  > .

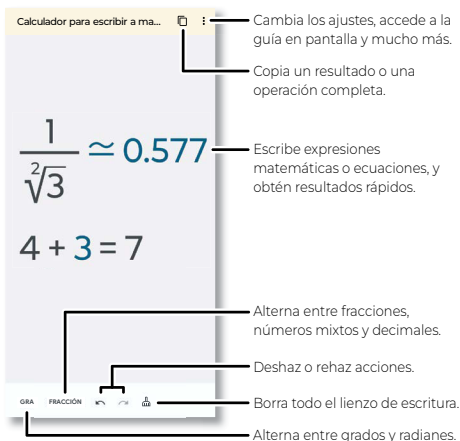

» **Acceder la guía:** la primera vez que abras la **Calculadora para escribir a mano**, la guía aparecerá automáticamente en pantalla. Para volver a ver la guía, toca Menú > **Guía**.

» **Ver los operadores compatibles:** toca Menú > **Referencias de operadores**.

» **Escribir expresiones:** escribe una expresión matemática y el resultado se calculará automáticamente en tiempo real. Puedes agregar elementos adicionales a una expresión o ecuación existente.

Consejo: Las expresiones deben escribirse en una sola línea. Si quieres tener más espacio para escribir una expresión, coloca el teléfono de lado para obtener una vista horizontal (consulta [Redecorar la pantalla principal](#)).

» **Resolver ecuaciones:** usa "?" como incógnita para resolver ecuaciones. Por ejemplo, escribe " $4 + ? = 7$ ", y el valor de la incógnita se calculará automáticamente.

» **Deshacer, rehacer o borrar:** para deshacer la última acción, toca . Para rehacer la acción que deshiciste, toca . Para borrar todo el lienzo de escritura, toca .

» **Tachar:** tacha un número, un operador o una ecuación para borrarlos.

» **Cambiar el formato de los resultados:** elige la forma en que se muestran los resultados.

- Para cambiar los resultados del cálculo entre fracciones, números mixtos o decimales, toca **FRACCIÓN**, **MEZCLADO**, o **DECIMAL** en la parte inferior.
- Para cambiar las unidades angulares entre grados y radianes, toca **GRADO** o **RADIÁN** en la parte inferior.

» **Cambiar ajustes:** toca Menú > **Ajustes** para cambiar la cantidad de cifras decimales, desactivar o activar el uso del punto de multiplicación "." y mucho más.

- **Cantidad de cifras decimales:** la cantidad predeterminada de cifras decimales para los resultados es 1. Para cambiar esta cantidad, toca **Cifras decimales** y selecciona la cantidad.
 - **Aproximación:** para redondear los resultados hacia arriba o hacia abajo, toca Menú  > **Ajustes** > **Aproximación** > **Redondeada**.
 - **Punto de multiplicación:** puedes introducir puntos de multiplicación en las expresiones matemáticas o ecuaciones. Para desactivar esta función, toca el botón junto a **Punto de multiplicación**.
 - **Cálculo automático:** el resultado se mostrará automáticamente después de escribir una expresión matemática o una ecuación. Para desactivar esta función, toca el botón junto a **Cálculo automático**. Luego, debes tocar  para obtener el resultado.
- » **Copiar, compartir y pegar:** toca  para activar esta función. Toca una operación y, a continuación, toca **Copiar resultados** o **Copiar todo** para copiar el resultado de un cálculo o una operación completa. A continuación, aparecerá una ventana emergente en la parte inferior.
- **Editar en el portapapeles:** toca el toca la burbuja ubicada en la esquina inferior izquierda que muestra el contenido que copiaste, editalo y, luego, toca .
 - **Compartir:** toca  para compartir lo que copiaste por Mensajes, Bluetooth o Gmail, guardarlo en Google Drive y mucho más. Para compartir algo con la función Compartir con Quick Share, toca **Quick Share** o  en la burbuja.
- Nota:** Para ver más detalles de la función Compartir con **Quick Share**, consulta [Compartir archivos con Compartir con Quick Share](#).
- **Pegar:** mantén presionado un cuadro de texto para pegar el contenido.
- Nota:** Si quieres pegar el contenido copiado en **Nota Moto**, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Nota Moto** >  > , mantén presionada la pantalla y, luego, toca **Pegar**.

Escribir a mano con el lápiz

Usa el lápiz para escribir directamente en los cuadros de texto. Lo que escribas se convertirá en texto.

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

- » **Texto escrito a mano:** saca el lápiz y toca cualquier cuadro de texto o aplicación que te permita escribir. Luego, podrás escribir en cualquier parte de la pantalla. El teléfono convierte lo que escribes a mano en texto y lo ingresa en el cuadro de texto. Consulta [Ajustar el lápiz](#) para cambiar los ajustes del lápiz.

Consejo: Si no puedes escribir a mano en la pantalla, toca junto al texto ingresado en el cuadro de texto.

- » **Editar texto usando Gestos:**

- **Selecciona palabras:** haz un círculo o traza una línea transversal

sobre una palabra, una frase o una línea para seleccionar el texto y, luego, selecciona **Traducir, Cortar, Copiar o Compartir**.



- **Une y separa los caracteres:** dibuja una línea vertical entre dos caracteres para separarlos. Dibuja otra línea vertical para unirlos.



- **Elimina palabras:** haz un garabato sobre una palabra, una frase o una línea para eliminarla.



» Hacer modificaciones con la barra de control para la escritura a mano:

La barra de control para la escritura a mano  o

 se muestra cuando escribes con el lápiz.

Consejo: Mantén presionado  en la parte superior de la barra de control de escritura a mano hasta que la barra se convierta en . Arrástrala para ajustar la posición o cambiarla a la vista vertical u horizontal. La barra de control volverá a aparecer cuando sueltes .

- : agregar un espacio.
- : borrar un carácter o un espacio.
- : agregar otra línea.
- : abrir el teclado virtual.
- : cambiar el idioma. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz > Escritura con lápiz > Escritura manuscrita**.
- : cambia los ajustes del lápiz. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Lápiz**.
- : dirígete al siguiente paso.


Nota: El ícono de Mensaje dinámico  solo aparece en la barra de control para la escritura a mano cuando usas el lápiz para escribir en una aplicación de mensajería. Si quieres obtener más información, consulta [Mensaje dinámico](#).

Imagen en imagen

Si estás viendo un video, realizando una videollamada o usando la navegación y cambias pantallas, tu video continúa reproduciéndose en una ventana pequeña en tu pantalla.

- » Toca  para poner el video en una ventana pequeña.
- » Arrastra el video por la pantalla.
- » Mantén presionada la ventana y arrástrala hasta  para cerrarla.
- » Mantén presionada la ventana y toca  para que vuelva al tamaño completo.

Nota: No se admite esta función en todas las aplicaciones.

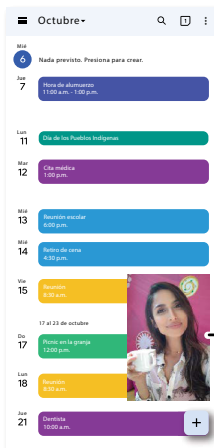


Presiona el video dos veces para volver a él.

Personalizar tu teléfono

- » [Redecorar la pantalla principal](#)
- » [Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#)
- » [Agregar otro usuario](#)
- » [Descubrir Moto](#)
- » [Bienestar digital y controles parentales](#)
- » [Seguridad y emergencia](#)

Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que desees.

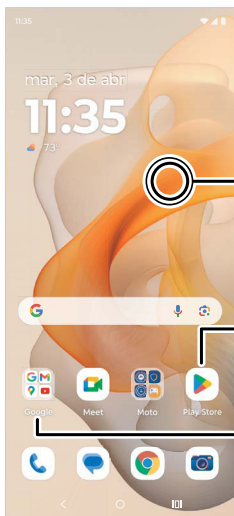

Mantén presionado un espacio vacío para cambiar el fondo de pantalla.

Presiona un atajo para abrirlo. Mantenlo presionado para moverlo o borrarlo.

Arrastra un atajo sobre otro para formar una carpeta.

- » **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y, a continuación, presiona **Fondos**.
- » **Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una pantalla nueva. Puedes agregar varias páginas.
- » **Establecer ajustes de pantalla:** ajusta el brillo, el tamaño de la fuente y el protector de pantalla. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla**.
- » **Cambiar a Tema oscuro:** activa el Tema oscuro de la pantalla, que ahorra batería y cansa menos la vista. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tema oscuro**. Luego, toca el botón junto a **Usar Tema oscuro** para activarlo.

Consejo: Toca **Programar** cuando quieras que se muestre el Tema oscuro.

- » **Cambiar el estilo:** cambia el tema, el color, la fuente y la forma de los íconos. Mantén presionado un espacio vacío y toca **Personalizar**.
- » **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de posición vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activar o desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla**. Luego, toca el botón junto a **Rotación automática de pantalla** para activar esta función.

Nota: Para conocer más ajustes de la pantalla principal, mantén presionado un espacio vacío y toca **Ajustes de la pantalla principal**.

Elección de aplicaciones y widgets

- » **Agregar aplicaciones a la pantalla principal:** desliza hacia arriba, mantén presionada una aplicación y arrástrala a una de tus páginas de pantalla principal.
- » **Descargar aplicaciones nuevas:** toca  **Play Store**. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).
- » **Agrupar aplicaciones:** arrastra una aplicación sobre otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para darle un nombre a una carpeta, tócala y luego toca **Editar nombre** e ingresa un nombre bajo las aplicaciones.

Consejo: Para agrupar aplicaciones en la bandeja de aplicaciones, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca Menú  > **Crear carpeta**. Escribe un nombre para la carpeta y, luego, presiona las aplicaciones que deseas agregar a ella. Cuando termines, toca **Listo**.

- » **Consultar las opciones de aplicaciones:** mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
- » **Agregar widgets:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, mantén presionado un widget y, por último, arrástralo a la pantalla principal.
- » **Reajustar el tamaño de los widgets:** puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y, luego, suéltalo. Arrastra el rectángulo de los bordes para cambiar el tamaño.
- » **Mover o borrar widgets y aplicaciones:** mantén presionado un widget o una aplicación, y arrástralos a otro lugar, otra página o a  **Remover**.

Nota: Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza los sonidos y los ajustes de pantalla de tu teléfono:

- » **Escuchar con efectos de audio:** mejora el sonido de tu teléfono. Para obtener más información, consulta [Play](#).
- » **Establecer tonos y notificaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración**.

Consejo: Establece los sonidos de notificación de cada aplicación desde sus ajustes.

- » **Luz nocturna:** ajusta la pantalla para que se ponga ligeramente de color ámbar durante la noche. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Luz nocturna**. Luego, toca el botón junto a **Usar Luz nocturna** para activar esta función.
- » **Agregar vibración a las llamadas:** para activar la vibración del teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración > Vibración y tecnología táctil > Vibración del tono**.
- » **Establecer un tono para un contacto:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**. Toca el contacto y, luego, Menú  > **Establecer tono**.
- » **Activar CrystalTalk AI:** para reducir el ruido de fondo en las llamadas VoIP, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración > CrystalTalk AI**.
- » **Establecer preferencias de idioma y región:** para cambiar el idioma del sistema, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Sistema > Idiomas > Idiomas del sistema > Agregar un idioma** y, luego, toca un idioma y arrástralo al primer lugar de la lista de idiomas preferidos. Para cambiar el idioma de una aplicación determinada, consulta [Cambiar el idioma de las aplicaciones](#). Para establecer la unidad de temperatura preferida y el primer día de la semana para las aplicaciones, consulta [Personalizar preferencias regionales](#).
- » **Ajustar el tamaño de la pantalla y la fuente:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tamaño y texto de pantalla**. Para descubrir cómo cambiar el tamaño de la fuente en los ajustes rápidos, consulta [Ajustes de pantalla y ampliación](#).

Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral

Durante el inicio, estableces un perfil, ya sea Personal o Trabajo. También puedes agregar una cuenta al otro perfil.

- 1 Para agregar una cuenta a un perfil, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Contraseñas y cuentas** y, luego, selecciona la pestaña **Personal** o **Trabajo**.
- 2 Toca  **Agregar cuenta**, y elige el tipo de cuenta.
- 3 Sigue las indicaciones para crear una cuenta.

Consejo: Para ver qué aplicaciones están conectadas a tu perfil personal o laboral, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor Seguridad y privacidad > Aplicaciones personales y laborales conectadas** y, luego, selecciona una aplicación a fin de ver los permisos.

Agregar otro usuario

Puedes compartir tu teléfono con otros si agregas usuarios adicionales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sistema > Varios usuarios**

Toca el botón junto a **Permitir múltiples usuarios** para activar esa función, y, luego, agrega a alguien como invitado (si solo usará tu teléfono durante un período breve) o como usuario. Los usuarios e invitados pueden personalizar la pantalla principal, las cuentas, las aplicaciones y otros ajustes sin afectar las opciones que hayas establecido. Sin embargo, es más sencillo quitar una cuenta de invitado del teléfono.

Para cambiar de usuario, desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado o desliza hacia abajo en la pantalla principal usando dos dedos a fin de abrir Ajustes rápidos. Presiona , y, luego, un nombre de usuario.

Nota: Los usuarios e invitados tendrán acceso a Bluetooth y a la mayoría de las aplicaciones. No podrán acceder a los archivos, textos, correos, fotos o datos personales de las aplicaciones.

Descubrir Moto


Consulta [Moto](#) para establecer más funciones personalizadas, como agitar dos veces el teléfono para encender la linterna, mantener presionada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de la pantalla, girar dos veces la muñeca para abrir la cámara al instante y proteger todo tu contenido con [Moto Secure](#).

Bienestar digital y controles parentales

Establece el límite de cuánto tiempo pasas usando el teléfono, activa un recordatorio para la hora de acostarte y administra las notificaciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales**

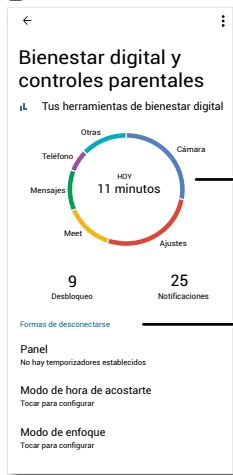

Consulta un desglose de cómo utilizas tu tiempo en el teléfono.

Limita tu tiempo de aplicación, establece una hora para acostarte y más.

Para supervisar este teléfono de manera remota, ver y establecer límites al tiempo de pantalla, y agregar restricciones a servicios y aplicaciones, toca **Configurar controles parentales**.

Seguridad y emergencia

Puedes ingresar tu información médica y establecer contactos de emergencia, alertas y servicios para proteger tu seguridad personal.

Encuétralo en: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y emergencia**

- » **Información médica:** ingresa información sobre tu salud física, como tu grupo sanguíneo, alergias, medicamentos y mucho más.
- » **Contactos de emergencia:** elige ciertos contactos de la lista de contactos de tu teléfono como contactos de emergencia. Toca  junto a un contacto de emergencia para eliminarlo de la lista de contactos de emergencia.

Nota: Puedes acceder a tu información médica y tus contactos de emergencia sin necesidad de desbloquear el teléfono. Desliza hacia arriba en la pantalla de bloqueo y toca **Llamada de emergencia > Ver información de emergencia** para ver tu información de emergencia.

Para inhabilitar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y emergencia > Información médica o Contactos de emergencia > Cambiar configuración**. Luego, toca el botón junto **Mostrar con dispositivo bloqueado** para desactivar esta función. Además, tu teléfono puede enviar esta información al personal de emergencia si realizas una llamada de emergencia. Para habilitar esta función, toca el botón junto **Compartir durante llamada de emergencia**.

- » **Emergencia SOS:** establece acciones de emergencia para tu teléfono cuando activas esta función.

- **Cómo funciona:**

- 1 Presiona rápidamente el botón de encendido 5 o más veces.
- 2 Mantén presionado para iniciar las acciones de emergencia.

- **Iniciar las acciones de emergencia:** para establecer cómo se inician las acciones de emergencia, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y emergencia > Emergencia SOS**. Luego, toca  junto al segundo paso en **Cómo funciona**. Selecciona la opción que quieras: **Mantener presionado para iniciar las acciones**, **Iniciar las acciones automáticamente**, y **Desactivar Emergencia SOS**.

- **Acciones de emergencia:** toca los botones junto a **Llamar a los servicios de emergencia**, **Compartir información con contactos de emergencia** y **Grabar video de emergencia** para habilitar o inhabilitar las acciones.

Nota: Debes iniciar sesión en tu cuenta de Google para usar todas las acciones de emergencia.

- » **Alertas de crisis:** puedes recibir notificaciones de desastres naturales y emergencias públicas que afecten tu zona. Toca el botón junto a **Alertas de crisis** para activar esta función.

Nota: Debes iniciar sesión en **Seguridad personal** para habilitar Alertas de crisis.

- » **Servicio de localización de emergencia:** cuando llamas o envías un

mensaje de texto a un número de emergencia, el dispositivo puede enviar tu ubicación de forma automática al personal de emergencia. Para inhabilitar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y emergencia > Servicio de localización de emergencia**. Luego, toca el botón junto a **Usar Servicio de localización de emergencia** para desactivar esta función.

- » **Alertas de sismos:** si se detecta un sismo cercano, puedes recibir alertas con la magnitud inicial estimada y la distancia con respecto a tu localización. Para inhabilitar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y emergencia > Alertas de sismos**. Luego, toca el botón junto a **Alertas de sismos** para inhabilitar esta función.

Nota: No todos los países o regiones admiten las alertas de sismos.

- » **Alertas de emergencia inalámbricas:** abre la pantalla Alertas de emergencia inalámbricas. Consulta [Alertas inalámbricas de emergencia \(solo en EE. UU.\)](#).

Aplicaciones

» [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)

» [Teléfono](#)

» [Mensajes](#)

» [Chrome™](#)

» [Cámara](#)

» [Fotos](#)

» [Gmail](#)

» [Meet](#)

» [Moto](#)

» [Family Space](#)

» [Nota Moto](#)

» [Calendario](#)

» [Moto Unplugged](#)

» [Más aplicaciones](#)

Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, toca  **Play Store**. Para obtener más información, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).

Para confirmar que tienes la versión más reciente de las aplicaciones, toca  **Play Store**. Toca tu foto de perfil y, luego, **Administrar dispositivo y apps**.

Cambiar el idioma de las aplicaciones

Se puede cambiar el idioma de algunas aplicaciones. Toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Idiomas** > **Idiomas de las apps**. Luego, toca una aplicación y selecciona un idioma.

Nota: La aplicación puede tener un idioma distinto que el del teléfono.

Cómo ajustar el volumen de las aplicaciones

Se puede cambiar el volumen de algunas aplicaciones. Toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Volumen multitarea**. Luego, toca el botón junto a **Desactivado** para activarlo. Luego, presiona un botón de volumen para ajustar el volumen de la aplicación en la pantalla.

Para silenciar automáticamente las aplicaciones según tus patrones de uso, toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Volumen multitarea** > **Silencio automático** y actívalo a fin de ver la lista de aplicaciones silenciadas. Para activar el audio de una aplicación, quítala de la lista.

Personalizar preferencias regionales

Indica a las aplicaciones la unidad de temperatura y el primer día de la semana que prefieres para que te brinden una experiencia más personalizada.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Sistema** > **Idiomas** > **Preferencias regionales**

- » **Cambiar unidades de temperatura:** toca **Temperatura** y, luego, selecciona **Celsius (°C)** o **Fahrenheit (°F)**. Para restaurar los ajustes predeterminados de la aplicación, selecciona **Usar la configuración predeterminada de la app**.
- » **Establecer el primer día de la semana:** toca **Primer día de la semana** y selecciona un día para que sea el primero.

Nota: Si una aplicación no admite las preferencias regionales, usará los ajustes regionales predeterminados.

Teléfono

Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

Hacer una llamada

Encuétralo en:  **Teléfono**

- » **Llamar a un contacto:** para llamar a un contacto o a la persona que hizo una llamada reciente, toca el nombre del contacto.
- » **Marcar un número de teléfono:** para abrir el teclado, toca . Ingresa un número, luego toca  para llamarlo.
- » **Marcar por voz:** para hacer una marcación por voz, presiona  en la pantalla principal o, si la función Asistente de Google está activada, puedes decir “Hey Google, llama a <nombre>”.
- » **Correo de voz:**  aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.
- » **Hacer un widget de contacto:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, toca **Widgets** > **Contactos** y, luego, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralo a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.

Consejo: Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú . Para llamar automáticamente al correo de voz, mantén presionado **1**. Para establecer el correo de voz, toca 

Teléfono > Menú  > **Configuración** > **Buzón de voz** > **Configuración avanzada** > **Configuración**.



Recibir una llamada

- » **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba para responder. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Responder**.
- » **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia abajo para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, toca **Rechazar**.

Consejo: También puedes presionar el botón de encendido o un botón de volumen para silenciar el timbre.

Nota: Si la función de voz Asistente de Google está activada, puedes responder o rechazar la llamada con tu voz. Solo di: "Hey Google, responde la llamada" o "Hey Google, rechaza la llamada".

- » **Responder con un mensaje de texto:** cuando tu teléfono está bloqueado, toca  **Mensaje** y selecciona un mensaje para responder.

Nota: Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera transparentes) que cubran el sensor de proximidad (consulta [Primer vistazo](#) para saber dónde está ubicado el sensor).

Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** toca  **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciarla. Puedes escuchar a tu emisor, pero esa persona no puede escucharte.
- » **Varias tareas:** cuando estás en una llamada, puedes regresar a la pantalla principal (consulta [Navegación del sistema](#)) para buscar un número de teléfono o una dirección, o bien abrir otras aplicaciones.

Para volver a abrir la pantalla de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.

- » **Responder a una segunda llamada:** para responder a una segunda llamada, toca **Responder**. Para responder a una segunda llamada cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba. La primera llamada se pondrá en espera. Para intercambiar llamadas, toca  **Cambiar**.
- » **Llamada tripartita:** para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o toca  **Agregar llamada** para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. Toca  **Mezclar** para vincular las llamadas.
- » **Terminar una llamada:** toca .

Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

Encuétralo en:  **Teléfono** >  **Favoritos**

Para agregar favoritos, toca  **Contactos**, desplázate o busca el contacto y luego toca .

Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

Encuétralo en:  **Teléfono** >  **Recientes**

- » Para devolver una llamada, presiona  junto al nombre o el número de la persona que llamó.
- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, mantén presionado el nombre o el número, luego presiona  **Borrar**.
- » Para borrar la lista, toca Menú  > **Historial de llamadas** > Menú  > **Eliminar el historial de llamadas**.

Identificador de llamada y spam

Encuétralo en:  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Identificador de llamada y spam**

Presiona **Filtrar llamadas de spam** para evitar que las llamadas no deseadas sospechosas te molesten.

Para bloquear un número para que no vuelva a llamar, toca  **Teléfono** >  **Recientes**, mantén presionado el nombre o número, luego toca  **Bloquear/marcar como spam**.

Tu número de teléfono

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Detalles del dispositivo** > **Número de teléfono**, **Número de teléfono** • **Tarjeta SIM** o **Número de teléfono** • **eSIM**

Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia establecidos previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- 1 Toca  **Teléfono** (si tu teléfono está bloqueado, arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearlo, luego toca **Emergencia** o **Llamada de emergencia**).
- 2 Ingresa el número de emergencia.
- 3 Presiona  para llamar al número de emergencia.


Nota: Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Ubicación** > **Servicios de ubicación** > **Servicio de localización de emergencia**.

Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta [Utilizar el teclado](#).

Encuétralo en:  **Mensajes**

- » **Crear:** presiona .
- » **Adjuntar:** antes de escribir un mensaje:
 - Toque y mantenga presionado  para crear una grabación de voz.
- » **Adjuntar:** cuando escribas un mensaje:
 - Toca  para adjuntar un GIF o un contacto, compartir tu ubicación y más.
 - Toca  para adjuntar una foto de la galería o tomar y adjuntar una foto nueva.
- » **Enviar:** presiona  para enviar el mensaje (o  si envías un mensaje con un archivo adjunto).
- » **Consejo:** Para enviar un mensaje más tarde, mantén presionado , luego selecciona una hora de envío o establece la tuya.
- » **Responder:** abre una conversación, luego escribe la respuesta en el cuadro de texto y presiona .

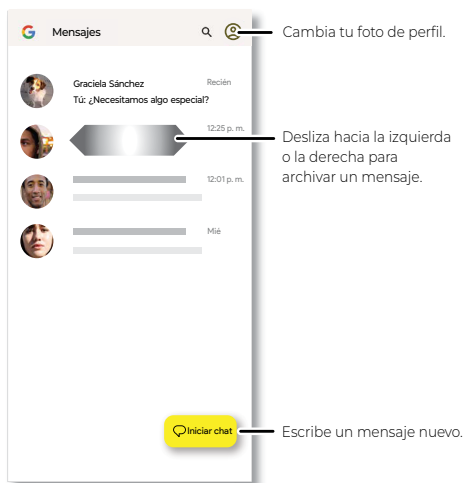

Consejos

- » **Agregar otro contacto a una conversación de mensajes:** en una conversación, toca > **Contactos** y selecciona un contacto.
- » **Borrar conversación:** para borrar una conversación completa de mensajes, mantén presionada la conversación y toca . Para personalizar esta acción, toca tu foto de perfil > **Configuración de Mensajes** > **Acciones de deslizamiento**.
- » **Archivar una conversación:** para archivar una conversación, deslízala a la izquierda o la derecha. Para personalizar esta acción, toca tu foto de perfil > **Configuración de Mensajes** > **Acciones de deslizamiento**. Puedes encontrar los mensajes archivados presionando tu foto de perfil > **Archivados**.
- » **Guardar fotos:** mantén presionada una foto y, luego, toca Menú > **Guardar**. Para ver la foto, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** > **Fotos** > **Biblioteca** > **Mensajes**.
- » **Entrada por voz:**
 - **Voz a texto:** presiona un cuadro de texto, luego presiona en el teclado y di tu mensaje. Verás el texto en el cuadro de texto.
 - **Grabar un mensaje:** mantén presionado y luego di tu mensaje para crear una grabación de audio de tu mensaje.
- » **Desactivar las notificaciones:** ¿ocupado en una conversación? Puedes desactivar las notificaciones. Toca la conversación y, luego, Menú > **Detalles** > **Notificaciones** > **Silencio**.
- » **Bloquear a un remitente:** si quieres bloquear a un remitente para que no envíe más mensajes, mantén presionada la conversación y luego presiona .

- » **Protección contra llamadas no deseadas:** para activar esta función, toca la cadena de llamadas y, luego, **Menú** > **Detalles** > **Bloquear y marcar como spam**. Para ver mensajes bloqueados, toca tu foto de perfil > **Spam y bloqueados**.

Ajustar la aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer tu aplicación de mensajes predeterminada, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes** > **Apps** > **Apps predeterminadas** > **Apps de SMS**. Luego, selecciona la aplicación de mensajes que desees usar de forma predeterminada.

Mensaje dinámico

En lugar de un mensaje de texto, crea y envía una animación del texto que escribiste a mano o lo que dibujaste.

Encuétralo en: Abre una aplicación de mensajería, como **Mensajes**, usa el lápiz a fin de tocar el campo para ingresar texto y, luego, toca  en la barra de control para la escritura a mano .

O bien, puedes abrir rápidamente la ventana emergente de **Mensaje dinámico** desde los atajos de lápiz. Para agregar un **Mensaje dinámico** a la lista de atajos del lápiz, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes** > **Lápiz** > **Con el dispositivo desbloqueado** y, luego, **Mensaje dinámico**.



Toca para previsualizar el contenido.

- » **Crear:** toca  o , selecciona el trazo y el color del lápiz, y empieza a escribir o dibujar. Toca  o  para deshacer o eliminar todo. Toca  para guardar la animación como GIF (hasta 15 segundos) en la galería. Para ver los mensajes dinámicos guardados, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** > **Fotos** > **Biblioteca** > **Mensajes dinámicos**.
- » **Compartir:** toca  para enviar un mensaje dinámico a tu familia o tus amigos.
- » **Enviar:** para enviar un mensaje dinámico en **Mensajes**, crea un mensaje dinámico y toca  > **Mensajes**. Selecciona una conversación, agrega el mensaje dinámico al campo para ingresar mensajes y, luego, toca . O bien, toca  para adjuntar un mensaje dinámico guardado en la galería.

Nota: También puedes enviar un mensaje dinámico por medio de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería.

Consejo: Consulta [Lápiz](#) y [Atajos del lápiz](#).

Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

Nota: ¿Ves un teclado diferente? Varía según la aplicación. Este es para enviar mensajes de texto.



- » **Escritura o gestos:** ingresa las letras al tocarlas una a la vez. O bien ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. Las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para elegirla.
- » **Voz a texto:** presiona  en el teclado táctil y di tu mensaje.
- » **Símbolos y números:** mantén presionada una letra para ingresar el número en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, toca .
- » **Letras mayúsculas:** toca  para una mayúscula. Para todas las letras mayúsculas: toca  dos veces rápidamente.
- » **Opciones de teclado:** para personalizar el teclado, presiona . Para obtener información acerca de otros ajustes, toca .
- » **Cortar, copiar, seleccionar todo y pegar:** mantén presionada una palabra para resaltarla, presiona **Cortar**, **Copiar** o **Compartir**. Mantén presionada la ubicación en la que desees pegar el texto y presiona **Pegar**.
- » **Cerrar el teclado:** toca .

Chrome™

Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

Encuétralo en:  **Chrome**

O bien, en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

Nota: El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o la red de tu teléfono móvil) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. El proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.



- » **Ir a una página web:** presiona la barra de dirección, en la parte superior de una página, e ingresa una dirección.
- » **Agregar un favorito:** toca Menú ⋮ > ☆.
- » **Abrir un favorito:** toca Menú ⋮ > **Favoritos**.
- » **Atajo de página web:** para agregar un atajo de una página web a la pantalla principal, ve a la página web y toca Menú ⋮ > **Agregar a la pantalla principal**.
- » **Sitios móviles:** algunos sitios web automáticamente te muestran su versión para "móviles" en su página; si deseas ver las versiones para computadora de un sitio web, presiona Menú ⋮ > **Sitio para comput...**
- » **Volver a cargar:** si una página no carga correctamente, toca Menú ⋮ > .
- » **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, toca Menú ⋮ > **Nueva pestaña**. Para pasar de una a otra, toca 2.
- » **Borrar historial:** en el navegador, toca Menú ⋮ > **Configuración** > **Privacidad y seguridad** > **Borrar datos de navegación**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.
- » **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, toca Menú ⋮ > **Ayuda y comentarios** o visita <https://support.google.com/chrome>.

Descargas

Aviso: Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tus datos personales y tu teléfono

de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™ Store.

- » **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo, toca Menú  > **Descargas**.
- » **Fotos:** mantenla presionada y, luego, toca **Descargar imagen**. Para ver la foto, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Download**.

Ajustes del navegador

Para cambiar los ajustes de seguridad del navegador, el tamaño del texto y otras opciones, toca Menú  > **Configuración**.

Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

- » **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparecerá en el historial de búsqueda o del navegador, presiona Menú  > **Nueva pestaña de incógnito**.
- » **Autocompletar:** el navegador completa nombres y direcciones automáticamente si ya ingresaste la misma información antes. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Direcciones y más** > **Guardar y completar direcciones**.
Consejo: Autocompletar también completa la información de pago, como una tarjeta de crédito. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Formas de pago** > **Guardar y completar formas de pago**.
- » **Elementos emergentes:** para evitar que se abran ventanas emergentes, toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de sitios** > **Ventanas emergentes y redireccionamientos** y, luego, toca el botón para desactivar esta función.
- » **Navegación segura:** para proteger tu teléfono de sitios web que podrían ser inseguros, toca Menú  > **Configuración** > **Verificación de seguridad** > **Navegación segura**.
- » **Administrador de contraseñas:** administra tus contraseñas para iniciar sesión en sitios y aplicaciones de forma sencilla desde Menú  > **Configuración** > **Administrador de contraseñas**.

Cámara

Toma fotos nítidas y claras con las cámaras principal, ultra gran angular, macro, o frontal.

Toma fotos

Encuétralo en:  **Cámara**

Consejo: Gira la muñeca dos veces para abrir la cámara rápidamente. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Gestos** > **Cámara instantánea** para activar esta función.



- » **Tomar una foto:** toca  para tomar una foto.
- » **Tomar una selfie:** presiona  en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal.
- » **Varias tomas:** mantén presionado  para tomar una ráfaga de fotos.
- » **Consejos:** para ver consejos que te ayudarán a tomar fotos geniales, presiona .

Grabar videos

Encuétralo en:  **Cámara**, luego toca **Video**

Presiona  para comenzar la grabación. Luego, presiona  para detener la grabación. Presiona  en la pantalla durante la grabación para guardar una foto. O toca  para pausar el video.

Opciones de la cámara de fotos

Apunta, presiona y listo. O juega con estas opciones de la cámara.

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal	
 Google Lens	Descubre más acerca de las cosas que ves en el visor. Consulta Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™ .
 Cámara macro	Toma fotos de acercamientos detallados con la cámara macro.
Cámara ultra gran angular de .5/.5x	Toma fotos panorámicas con la cámara ultra gran angular. Toca .5x y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de ampliación.
Cámara principal de 1/1x y 2/2x	Toma fotos normales con la cámara principal. Mantén presionado 1x o 2x y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de ampliación.
 Filtro interactivo	Elige un filtro para ajustar el contraste, el brillo, el color, la saturación y otras opciones de belleza de la foto. Toca ORIGINAL para ver cómo quedaría la foto sin un filtro, o bien selecciona el filtro que desees, como LUZ NATURAL , ROMÁNTICO o CINE .
 Flash	Se puede establecer en AUTOMÁTICO , SÍ o No .
 Preferencias de imagen	Toca Ajuste automático para aplicar automáticamente correcciones al balance de blancos, el color, la saturación, el brillo y el contraste de tus fotos. Toca Natural para mantener las fotos en su estado original.
3:4 Relación de aspecto	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como 1:1 , 3:4 , 9:16 o COMPLETA []
 Temporizador	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos.
 Retoque facial	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Toca  y selecciona un filtro, como Embelllecimiento , Rostro delgado o Tono . Luego, desliza la barra hacia la derecha para aumentar la intensidad del filtro. Nota: La función Retoque facial también está disponible cuando se graban videos.

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal	
 Selfie de una persona	Con la cámara frontal, toma una selfie de una sola persona o una selfie con un fondo más estrecho. Nota: Esta función solo está disponible en los modos Foto y Retrato.
 Selfie grupal	Con la cámara frontal, toma una selfie gran angular cuando estás en grupo o una selfie con un fondo más amplio. Nota: Esta función solo está disponible en los modos Foto y Retrato.
 Linterna	Enciende la linterna al tomar fotos con la cámara marco.
JPG Formato	Elige el formato de archivo, como JPG, RAW o RAW+JPG. Nota: Esta función se muestra solo en el modo Pro.

Opciones de la cámara de video

Desliza hacia abajo en el visor o toca , que se encuentra en la parte superior, para ver las siguientes opciones.

Opciones adicionales de visor para la videocámara	
 Retoque facial	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Toca  y selecciona un filtro, como Embelllecimiento, Rostro delgado o Tono. Luego, desliza la barra hacia la derecha para aumentar la intensidad del filtro. Nota: La Retoque facial para video no funciona cuando la estabilización está activada ni cuando la resolución es 4K.
 Linterna	Enciende una linterna cuando grabas un video. Establece en Sí o No (cámara posterior) o AUTOMÁTICO/Sí/No (cámara frontal).
 Estabilización	Activa la función Estabilización para eliminar los temblores al grabar un video.
FHD Resolución	Establece la resolución de video como 4K o FHD (full HD).
9:16 Relación de aspecto	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como 9:16 o COMPLETA .

Opciones adicionales de visor para la videocámara	
 Frecuencia de cuadros 	En el modo de cámara lenta, selecciona una velocidad de fotogramas como 120 o 240 cuadros por segundo.
 Micrófono	Enciende o apaga el micrófono. Cambia a un micrófono externo, si está conectado.

Modos de foto y video

Los modos de foto y video se muestran a continuación bajo el visor, desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar el modo.

Consejo: Toca **Más** debajo del visor, mantén presionado un modo y arrástralo hasta otra ubicación para cambiar el orden. O bien, arrástralo hasta el carrusel de modos debajo del visor para acceder a él rápidamente. Toca  debajo del visor, mantén presionado un modo debajo del visor y arrástralo hasta otra ubicación para cambiar el orden.

Modos de fotos	
 Retrato	Captura fotos en modo retrato usando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta Toma una foto en modo retrato .
 Pro	Aprovecha los ajustes profesionales de la cámara. Consulta Toma fotos con el modo Pro .
 Escáner	Escanea un documento y guárdalo como archivo PDF o JPG en tu teléfono. Si quieres escanear un documento automáticamente, toca  para activar la captura automática . Vuelve a tocar  para desactivarla. Para escanear un documento, tendrás que tocar  . Podrás editar o repetir el escaneo, así como agregarle una página. Para guardarlo, toca Guardar y finalizar .
 Color directo (foto)	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
 Night Vision	Toma fotos en condiciones de poca luz.
 Panorámica	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.

Modos de fotos	
 Ultra-Res	Utiliza la cámara principal o ultra gran angular para tomar una foto de ultra alta resolución. Nota: Esta opción se aprovecha mejor en entornos que tengan buena luz.
 Captura doble (foto)	Toma fotos con las cámaras frontal y posterior, o usando dos cámaras posteriores con diferentes ajustes de zoom, al mismo tiempo. Toca 1x o .5x, y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación. Arrastra el visor para moverlo. Toca  para intercambiar entre la cámara frontal o posterior, o ambas cámaras posteriores. Presiona  o  para cambiar el formato del visor. Toca  o  para intercambiar pantallas.
 Cabina de fotos	Toma cuatro fotos consecutivas con un intervalo de tres segundos entre cada una. Luego, la cámara genera automáticamente una imagen con las cuatro fotos en tu álbum. Toca el visor o muestra la palma de la mano para empezar (en caso de ser necesario, activa Selfie con un gesto en Ajustes de la cámara). Nota: Solo está disponible en la cámara frontal.
 Modo diorama	Toma una foto donde se enfoca con nitidez solo una franja. Toca 1x o 0.5x y, luego, usa dos dedos para acercar o alejar. Gira los dos dedos para cambiar el ángulo del área de enfoque.

Modos de video	
 Cámara lenta	Captura un video que se reproducirá en cámara lenta (120 fps o 240 fps). Toca  o  para elegir la velocidad de cuadros por segundo.
 Cámara rápida	Graba un video utilizando la cámara rápida para hacer que un video más largo se reproduzca más rápido. Puedes establecer la velocidad de reproducción como 4x, 8x, 16x y 32x (veces) más rápido que un video normal.
 Color directo (video)	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.

Modos de video	
 Video con Captura doble	Grabar videos con las cámaras frontal y posterior, o usando dos cámaras posteriores con diferentes ajustes de zoom, al mismo tiempo. Toca 1x o 0.5x , y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación. Arrastra el visor para moverlo. Toca  para intercambiar entre la cámara frontal o posterior, o ambas cámaras posteriores. Toca  o  para intercambiar pantallas. Toca  o  para cambiar el formato del visor.

Nota: Si tienes preguntas o quieres compartírnos tus comentarios, en el carrusel de modos, desliza hacia la izquierda para cambiar a **Más** y toca Ayuda  o Comentarios  en la esquina superior derecha.

Ajustes de la cámara

Para encontrar estas opciones, toca  en la parte superior del visor:

Ajustes de la cámara		
FOTOS	Resolución de foto de la cámara delantera	Establece la resolución de las fotos para la cámara frontal.
	Optimización de foto	Activa la detección de escena y el ajuste automático.
	Marca de agua	Agrega una marca de agua, una firma o una fecha a tus fotos.
	Google Lens	Actívalo para verlo en la pantalla de la cámara posterior principal.
VIDEOS	Audio Zoom	Amplifica el audio en el área de zoom del visor.
	Videos eficientes	Activa esta opción para reducir el tamaño de archivo de todos los videos.

Ajustes de la cámara		
General	Selfie espejada	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto se reflejará después de tomarla.
	Métodos de captura	Selfie con un gesto: mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos que permitirá tomar una selfie. Captura automática de sonrisa: detecta automáticamente las sonrisas y toma una foto cuando todos los objetivos en el visor estén sonriendo. Tocar cualquier parte y capturar: captura fotos o videos tocando cualquier parte de la pantalla principal .
	Sonido del obturador	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
	Asistente de captura	Cuadrícula de asistencia: superpón una cuadrícula para alinear los objetivos de tus fotos o videos. Nivelador: toma fotos perfectamente niveladas utilizando una línea de guía en el visor.
	Cámara instantánea	Gira dos veces para abrir la aplicación de la cámara o cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
	Conservar último modo	Abre la cámara con el último modo activo.
	Almacenamiento	Elige una ubicación para almacenar tus fotos y videos (teléfono o tarjeta SD). Nota: Deberás insertar una tarjeta microSD para ver esta opción.
	Guardar ubicación	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.

Ajustes de la cámara		
	Comentarios sobre la cámara	Comparte tus comentarios sobre la cámara con Motorola.
	Reproducir el tutorial	Reproduce el tutorial en la pantalla sobre cómo tomar fotos y grabar videos.
	Restablecer	Toca para restablecer los ajustes de la cámara.
	ACERCA DE	Obtener ayuda y mucho más.

Toma una foto en modo retrato

Puedes usar el modo de retrato para agregar un efecto de desenfoque del fondo y hacer que el objetivo principal quede enfocado perfectamente.

Encuétralo en:  **Cámara > Retrato**

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Presiona la pantalla para cambiar el punto focal.
- 2 Toca , luego desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo.
- 3 Toca  para tomar la foto.

Consejo: Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia de 60 a 183 centímetros (de 2 a 6 pies).

Toma fotos con el modo Pro

Usa el modo Pro para modificar los ajustes y tomar fotos personalizadas.

Encuétralo en:  **Cámara > Pro**

» **Modifica los ajustes del modo Pro:**

-  **Rango de enfoque:** cambia el modo de enfoque. Arrastra de **A** (enfoque automático en primer plano) a  (enfoque Macro) para desenfocar el fondo y destacar los detalles. Arrastra a  para lograr un enfoque infinito destacando el fondo y aplicando un efecto de desenfoque en primer plano.

Nota: Esta función no está disponible en la cámara frontal ni en la cámara macro.

- **WB Balance de blancos:** ajusta la temperatura del color de forma manual cambiando el valor Kelvin de 2,300 a 7,500. Arrastra de izquierda a derecha para cambiar el espectro de temperatura, de automático a azul/frío o naranja/cálido.
-  **Velocidad de obturación:** ajusta la velocidad con la que se cierra el obturador de la cámara. Una velocidad de obturación rápida crea una exposición (la cantidad de luz que capta la cámara) más corta, mientras que una velocidad de obturación lenta crea una exposición más prolongada.

- **ISO ISO:** establece la sensibilidad de la cámara a la luz. Cuanto mayor sea el ajuste ISO, más brillantes saldrán las fotos.

Nota: Un ajuste ISO demasiado alto puede dar como resultado fotos granuladas o poco nítidas.

-  **Exposición:** cambia el valor de exposición. Cuanto mayor sea la exposición, más claras saldrán las fotos.

Consejo: Toca el ícono y arrastra el control deslizante para personalizar los ajustes.

- » **Restaura los ajustes predeterminados:** toca  para cerrar las opciones y, luego, .
- » **Establece el formato de archivo:** toca **RAW** en el visor y elige **JPG**, **RAW** o **RAW**. Al guardar las fotos en formato **JPG**, se comprimirán para reducir su tamaño. Las fotos en formato **RAW** son fotos sin procesar que te brindan un control de edición adicional en la posproducción y su tamaño es más grande. El modo **RAW+JPG** permite guardar las fotos en ambos formatos de archivo al mismo tiempo.

Nota: En el caso de los archivos guardados como **RAW**, podrás ver  en la foto o en la miniatura.

- » **Lee el histograma:** aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Te permite determinar si la foto está sobreexpuesta (intervalo hacia la derecha) o subexpuesta (intervalo hacia la izquierda). Si el histograma está centrado, indica que la exposición de la imagen es correcta.

Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™

Busca puntos turísticos y productos, explora libros, identifica plantas y animales, copia texto, traduce, escanea códigos de barras, códigos QR y tarjetas de presentación, y mucho más.

Encuétralo en:  **Cámara** > 

- 1 Enfoca tu cámara en un objeto o punto turístico o código.
- 2 Toca  para buscar. Según el objeto, puedes ver los detalles, realizar una acción o buscar productos.

Nota: Es posible que Google Lens no funcione en todos los idiomas.

Capturar tu pantalla

Existe más de una forma de capturar la pantalla del teléfono.

- » Presiona el botón de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo. Si una pantalla es más grande que la del teléfono, toca  para desplazarte automáticamente por la pantalla. Luego, toca  para dejar de desplazarte y guardar la captura de pantalla. También puedes desplazarte hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para seleccionar el área que deseas capturar. Luego, toca  para agregar una captura de pantalla a **Nota Moto**, o bien editar , compartir  o borrar  la captura de pantalla. Toca  para obtener más información acerca de los objetos presentes en la captura de pantalla.
- » Ajusta **Gestos** para hacer capturas de pantalla presionando la pantalla con tres dedos.

» Saca el lápiz y, luego, toca  cuando aparezcan los atajos de lápiz.

Consejo: Para ver la captura de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Screenshots**.

Grabar la pantalla

Graba la pantalla para capturar la información visible en tu dispositivo. En la pantalla principal, desliza la barra de estado dos veces hacia abajo para mostrar los ajustes rápidos y toca  **Grabación de pantalla**.

Es posible que debas deslizar hacia la izquierda en el panel para encontrar el mosaico **Grabación de pantalla**.

Consejo: Para ver la grabación de la pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Screenrecord**.

Fotos

Ver, editar y compartir fotos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos**

» **Ve, comparte o borra:** toca una miniatura para abrirla, luego toca  para compartirla,  para borrarla o Menú  para ver más opciones.

Consejo: Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego toca otras. O agrupa las fotos en un álbum y comparte todo el álbum.

» **Lens:** puedes usar Google Lens en las fotos que sacas y en capturas de pantalla. Presiona una miniatura para abrirla y, luego, toca  **Lens**.

» **Zoom:** abre una foto en tu galería, luego toca dos veces o junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

Consejo: Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal. Para activar o desactivar la función de rotación automática de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Rotación automática de pantalla**.

» **Fondo de pantalla o foto de contacto:** abre una foto y, luego, presiona Menú  > **Usar como**.

» **Editar:** abre una foto y, luego, toca .

» **Presentación:** toca una foto y toca Menú  > **Presentación de diapositivas**. Para detener la presentación, presiona la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta [**Conectar, compartir, pagar y sincronizar**](#).

» **Crear álbum:** selecciona un archivo o más y, luego, toca  > **Álbum**. Agrégale un título y, luego, toca  para crear el álbum nuevo. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** >  **Nuevo álbum**.

» **Buscar por personas, cosas y lugares en tus fotos:** inicia sesión en tu cuenta de Google, toca  en la parte inferior y, luego, busca por texto o categorías, como personas y mascotas, lugares, capturas de pantalla y mucho más.

» **Hacer copias de seguridad de las fotos y los videos con tu cuenta de Google:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > tu foto de perfil en la esquina superior derecha > **Configuración de fotos** > **Copia de seguridad**. Toca el botón para activarlo. Toca **Calidad de la copia de seguridad**, **Uso de datos móviles** o **Crea una copia de seguridad de las carpetas del di...** para personalizar los ajustes.

Consejo: Además, puedes usar  **Google One** para [Realizar copia de seguridad y restaurar](#) tus fotos y videos.

Nota: Para obtener más información sobre Google Fotos™, visita <https://support.google.com/photos>.

Gmail

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Gmail**



Consejo: Si no ves el  Chat ni la pestaña  Espacios, toca Menú  > **Configuración** y, luego, toca tu cuenta y marca la casilla junto a **Chat**.

» **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente ingresaste a tu cuenta de Google: eso ajusta la aplicación de  **Gmail** para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y, luego, **+ Agregar cuenta** > **Google**.

Consejo: En la aplicación  **Gmail**, toca Menú  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

- » **Chatear:** usa Google Chat en la aplicación de **Gmail** para chatear con las personas directamente.
- **Chatear con un amigo:** inicia una conversación con un contacto. Toca  y toca un contacto existente de la lista. O bien toca  > , escribe un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda y, a continuación, selecciona una sugerencia de contacto debajo del campo de búsqueda.
- **Chatear con un grupo:** inicia un chat grupal para hablar con varias personas a la vez. Toca  y toca un grupo existente de la lista. O bien, toca  > , escribe un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda, selecciona una sugerencia de contacto debajo del campo de búsqueda y, a continuación, toca  para agregar más contactos.
- » **Crear espacios:** utiliza un espacio para comunicarte con un amigo, un grupo de personas o una organización sobre un tema, proyecto o interés en común. Toca  >  > **Crear un espacio**.
- » **Empezar una reunión o unirse a una:** toca  y, luego, **Nueva reunión** o **Unirse con un código**.
- » **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otra cuenta de correo electrónico personal a la aplicación de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y, luego, **+ Agregar cuenta**. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft® Exchange Server, toca **+ Agregar cuenta** > **Exchange**, e ingresa los detalles de tu administrador de TI.
- » **Cambiar ajustes de cuenta:** para cambiar los ajustes de Gmail o una cuenta de correo electrónico, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Gmail** >  > **Configuración** y el nombre de la cuenta.
- » **Borrar cuentas:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**. Luego, toca el nombre de la cuenta > **Quitar cuenta**.

Consejo: Para obtener más información sobre **Gmail**, visita <https://support.google.com/mail>.

Meet

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar videollamadas y reuniones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Meet**



- » **Iniciar una nueva llamada:** toca  o el cuadro de búsqueda y, luego, escribe o toca un nombre en tus contactos para iniciar una llamada de voz o una videollamada, o bien enviar un mensaje.
 - » **Crear una nueva reunión:** toca  > **Crear una nueva reunión** y, luego, **Compartir** para enviar la información de la reunión a las personas que deseas que participen en ella.
- Consejo:** Para programar una reunión, toca  > **Programar en el Calendario de Google**.
- » **Previsualizar llamadas entrantes:** ve videos en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Si quieres desactivar esta función, tanto para el emisor como para el receptor, toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de llamadas** > **Configuración durante la llamada** > **Toc toc para este dispositivo**.
 - » **Cambiar ajustes:** toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de llamadas** para cambiar los ajustes de la vibración, bloquear números y más.
 - » **Llamar a cualquier persona:** Meet funciona entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Google Meet en cualquier dispositivo.

Consejo: Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.

Moto

Navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto**

- » **Personalizar:** personaliza el teléfono con estilos, temas y mucho más.
- » **Gestos:** controla tu teléfono con gestos.
- » **Moto Secure:** protege todo tu contenido digital con las funciones de seguridad de Motorola ( **Moto Secure**).
- » **Consejos:** encuentra información sobre las funciones más recientes de tu teléfono.
- » **Pantalla:** descubre cómo interactuar con la pantalla de tu dispositivo.
- » **Play:** conoce funciones y herramientas para los juegos, controles multimedia, mejoras de audio y opciones de personalización.

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.



Toca para abrir las funciones de la aplicación Moto o desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Personalizar

Haz que tu teléfono sea único con temas y estilos personalizados, y mucho más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > **Personalizar**

- » **Temas:** elige temas predeterminados o diseña uno propio para cambiar la apariencia de tu dispositivo.
- » Toca **Fuentes, Colores, Forma de los íconos, Pantalla de bloqueo, Tamaño y texto de la pantalla, Diseño, Animación de la huella digital** o **Modo oscuro** para personalizar tu teléfono.

Gestos

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > **Gestos**

- » **Inicio rápido:** toca dos veces la parte posterior del teléfono para reproducir o pausar la música, tomar una captura de pantalla, volver a la pantalla principal, cambiar a la última aplicación o abrir tus aplicaciones o atajos favoritos.
- » **Barra lateral:** inicia aplicaciones en ventanas con formato libre o en pantalla completa para realizar mejor varias tareas al mismo tiempo. Toca el botón para activar esta opción y, luego, Ajustes 
> Más ajustes  > **Abrir aplicaciones** > **En formato libre** o **En pantalla completa**. Desliza la barra lateral desde el borde para abrir una lista de aplicaciones y atajos. Toca alguno de estos elementos para abrirlo en una ventana con formato libre o en pantalla completa. Toca Más ajustes  para cambiar las aplicaciones y los atajos que se muestran. Para mover una ventana con formato libre, toca — y arrástrala. Arrastra la esquina inferior para cambiarle el tamaño. Toca  para expandirla hasta que ocupe la pantalla completa, o bien  para reducirla hasta que se convierta en un ícono. Para cerrar una ventana con formato libre, arrástrala hasta  o toca .
- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente tu muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para hacer una [Capturar tu pantalla](#).
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para desbloquearlo. Deberás ajustar el desbloqueo facial. Consulta [Desbloquear con tu rostro](#).
- » **Girar para el modo No interrumpir:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.
- » **Levantar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Deslizar para dividir la pantalla:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.

Moto Secure

Protege todo tu contenido digital con las funciones de  **Moto Secure**.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** > **Moto Secure**

Consejo: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure**.

- » **Carpeta segura:** toca  > **Agregar archivos** o **Agregar aplicaciones** para agregar archivos o aplicaciones a tu carpeta segura y brindar protección adicional. Deberás ingresar un patrón, un PIN o una

contraseña para la carpeta segura. Para cambiar la seguridad de la carpeta, toca  > **Ajustes de autenticación** > **Cambiar modo de bloqueo**. Una vez finalizado el proceso de ajuste, puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar la carpeta **Moto** >  **Moto Secure** >  **Carpeta segura**. Para quitar una aplicación, mantenla presionada y toca **Quitar aplicación**. Si quieres usar un ícono encubierto y un nombre falso para tu carpeta segura, toca  > **Íconos encubiertos**, y luego, el botón junto a **Usar íconos encubiertos**. Toca  > **Modo encubierto** para ocultar el ícono de una aplicación. Para borrar la carpeta, toca  > **Más ajustes** > **Borrar la carpeta segura**.

» **Protección de red:** activa **Seguridad de Wi-Fi** y **Zona Wi-Fi** para recibir advertencias cuando te conectes a redes Wi-Fi no seguras o zonas Wi-Fi con protocolo débil. Activa **Seguridad de datos móviles** para evitar la suplantación de identidad en conexiones de red 2G. Toca **Lista de bloqueo de Wi-Fi** para bloquear las aplicaciones al conectar el teléfono a una red abierta.

» **Detección de phishing:** recibe alertas cuando visites sitios web que podrían ser peligrosos. Toca el botón junto a **Utilizar la detección de phishing** para activarla. Cuando veas una advertencia de sitio web sospechoso, podrás agregar los sitios a una lista de permitidos para que no se te vuelva a advertir sobre ellos.

» **Bloqueo automático:** Tu teléfono se bloquea automáticamente cuando te encuentras fuera de los lugares confiables o cuando te desconectas de los dispositivos confiables.

- **Usar Bloqueo automático:** para habilitar Bloqueo automático, debes agregar los lugares o los dispositivos confiables. Toca **Ir a los ajustes de confianza** y, luego, **Lugares confiables** o **Dispositivos confiables** para agregarlos a la lista correspondiente. Luego, toca el botón junto a **Utilizar Bloqueo automático** para activar esa función. Para obtener más información, consulta [Bloqueo automático](#).

- **Usar autenticación con dos factores:** para habilitar la autenticación con dos factores, debes ajustar la autenticación mediante huella digital. Luego, puedes tocar el botón junto a **Usar autenticación con dos factores** para activar esa función. Para obtener más información sobre cómo ajustar la huella digital, consulta [Desbloquear con tu huella digital](#).

» **Bloquear red y seguridad:** los ajustes de red y seguridad no se pueden cambiar cuando la pantalla está bloqueada. Toca el botón junto a **Habilitar la función Bloquear red y seguridad** para activarla.

» **PIN desordenado:** altera el diseño numérico de la pantalla de ingreso del PIN cada vez que desbloqueas el dispositivo.

Nota: Para habilitar el **PIN desordenado**, debes establecer un PIN como método de bloqueo de pantalla del dispositivo. Para obtener más información, consulta [Bloqueo de pantalla](#)

» **Seguridad y privacidad:** verifica y controla tus ajustes de seguridad. Consulta las siguientes secciones:

- [Seguridad](#) y [Privacidad](#)
- [Panel de privacidad](#)

- [Controles de privacidad](#)
- [Administrador de permisos](#)
- [Seguridad y emergencia](#)

Bloqueo automático

Haz que el teléfono se bloquee cuando no esté en lugares confiables o esté desconectado de dispositivos confiables.

Encuétralo en: En la pantalla principal, toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure** > **Bloqueo automático**

O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Mayor seguridad y privacidad** > **Bloqueo automático**.

Consejo: Antes de habilitar el bloqueo automático, deberás establecer un bloqueo de pantalla, como un patrón, un PIN o una contraseña. Consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Para agregar lugares confiables:

- 1 Toca **Lugares confiables** > **Agregar lugar confiable** y, luego, sigue las indicaciones para permitir que Moto Secure utilice tu ubicación precisa en todo momento. Para obtener más información sobre los ajustes de ubicación, consulta [Acceso a la ubicación](#).
- 2 Personaliza tu lugar confiable, toca **Guardar ubicación**, ingresa el nombre del lugar y, luego, toca **ACEPTAR**. Para cambiar el nombre de un lugar, toca  junto a él.



- 3 Toca  en la esquina superior izquierda para ir a la pantalla anterior y, luego, toca el botón junto a **Usar bloqueo automático** para activarlo.

Para agregar dispositivos confiables:

- 1 Toca **Dispositivos confiables** > **Agregar dispositivo confiable** y sigue

las indicaciones para otorgar a Moto Secure permiso para acceder a los dispositivos cercanos.

- 2 Toca **Agregar dispositivos confiables** >  > **Sincronizar dispositivo nuevo** para abrir los ajustes de Bluetooth. Toca **Sincronizar dispositivo**, selecciona un dispositivo que encuentres y, luego, toca **Sincronizar**. Si es necesario, ingresa una clave de acceso como **0000**. Para obtener más información sobre el Bluetooth, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).
- 3 Toca  en la esquina superior izquierda para ir a la pantalla anterior, marca la casilla junto al dispositivo que sincronizaste y toca **Guardar**.
- 4 Toca  en la esquina superior izquierda para ir a la pantalla anterior y, luego, toca el botón junto a **Usar bloqueo automático** para activarlo.

Para borrar lugares o dispositivos confiables, toca  junto a un lugar o un dispositivo para quitarlo.

Consejos

Ve algunos consejos sobre las funciones de tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** >  > **Consejos**

Pantalla

Personaliza tu experiencia en la pantalla de bloqueo o evita que la pantalla se atenúe o entre en modo de reposo cuando la estás mirando.

Pantalla atenta

La pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estás mirando.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > Menú  > **Pantalla** > **Pantalla atenta**. Luego, toca el botón junto a **Usar Pantalla atenta** para activar esa función.

Pantalla de bloqueo

Personaliza tu experiencia en la pantalla de bloqueo. Para obtener información sobre cómo establecer una pantalla de bloqueo, consulta [Desbloqueo del dispositivo](#).

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > Menú  > **Pantalla** > **Pantalla de bloqueo**

También puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar  **Ajustes** > **Pantalla principal y de bloqueo** > **Pantalla de bloqueo**.

- » **Personalizar pantalla de bloqueo:** personaliza la cara de reloj, el estilo de las notificaciones y los atajos en la pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulta [Personalizar pantalla de bloqueo](#).
- » **Glance:** disfruta de una experiencia de pantalla de bloqueo inteligente. Toca el botón junto a **Activar Glance en la pantalla de bloqueo** para activar esta función y podrás ver noticias, deportes y mucho más desde la pantalla de bloqueo.

Note: Glance se desactivará automáticamente si seleccionas el estilo

de notificación **Lista**.

- » **Notificaciones:** controla las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
 - **Activar pantalla para notificaciones:** la pantalla se enciende por unos segundos al recibir una notificación.
 - **Privacidad:** para mostrar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo, selecciona **Mostrar todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo**, **Mostrar contenido confidencial solo al desbloquear** o **No mostrar notificaciones**.

Nota: Para controlar las notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Notificaciones en pantalla de bloqueo**. Toca **Mostrar conversaciones predeterminadas y silenciadas**, **Ocultar conversaciones y notificaciones silenciadas** o **No mostrar notificaciones**.
 - **Respuesta segura:** activa esta función si quieres que el dispositivo solicite autenticación para enviar respuestas.
- » **Modo de suspensión:** elige si quieres ver las notificaciones o interactuar con ellas en la pantalla de bloqueo cuando el dispositivo está en modo de reposo. Para saber cómo se ve la pantalla de bloqueo en modo de reposo, consulta [Pantalla de bloqueo](#).
 - **Notificaciones del modo de suspensión:** ve notificaciones y más cuando la pantalla de bloqueo esté en modo de reposo.
 - **Interacciones en el modo de suspensión:** interactúa con notificaciones y controla la música cuando la pantalla de bloqueo esté en modo de reposo.
- » **Opciones de pantalla:** personaliza el aspecto de la pantalla de bloqueo.
 - **Vista previa multimedia:** muestra el reproductor multimedia que abriste en la pantalla de bloqueo. De esta manera, puedes controlar lo que se reproduce desde la pantalla de bloqueo incluso cuando está en modo de reposo.
 - **Mostrar la cara de reloj:** actívalo para mostrar un reloj grande en dos renglones en la pantalla de bloqueo. Desactívalo para mostrar un reloj pequeño en un solo renglón en la superior izquierda de la pantalla de bloqueo.

Nota: Si seleccionaste **Lista** como estilo de notificación, verás un reloj pequeño en un solo renglón, en lugar de en dos renglones, al recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo. Para obtener más información sobre la cara de reloj, consulta [Personalizar pantalla de bloqueo](#).



Reloj pequeño en un solo renglón

Reloj grande en dos renglones

- **Mostrar y usar los controles de dispositivos:** cuando la opción **Mostrar controles del dispositivo** está activada, puedes controlar tus dispositivos compatibles con Google Home desde la pantalla de bloqueo. Mantén presionado  en la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder a Google Home o desliza la barra de estado hacia abajo dos veces y toca **Controles de dispositivos**. Cuando la opción **Utilizar controles de dispositivos** está activada, puedes modificar los ajustes.

Nota: Esta función solo está disponible si tienes instalada la aplicación Google Home.

- **Texto en la pantalla de bloqueo:** agrega un mensaje en la pantalla de bloqueo.
- **Omitir pantalla de bloqueo:** ve directamente a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada después de desbloquear el teléfono con tu rostro.

Nota: Esta función solo está disponible después de ajustar el Desbloqueo facial. Para obtener más información, consulta [Desbloquear con tu rostro](#).

- » **Gestos y respuesta táctil:** usa gestos para activar o apagar la pantalla.
- **Activar pantalla:** cuando la pantalla esté apagada, tócala o mueve el teléfono para ver la pantalla de bloqueo en modo de reposo. Para inhabilitar la función, desmarca la casilla junto a **Al tocar la pantalla** o **Al mover el teléfono**.
 - **Activar la pantalla de bloqueo:** cuando la pantalla esté apagada o en modo de reposo, tócala dos veces para ver la pantalla de bloqueo en modo de activación.
 - **Apagar la pantalla:** toca dos veces la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagarla.

Play

Disfruta de un entretenimiento envolvente y atractivo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** >  > **Play**

- » **Juegos:** para activar esta función, toca **Juegos** >  > **Ajustes**. Luego, selecciona el botón junto a **Gametime**. Para bloquear llamadas o


notificaciones al jugar, toca  > **Ajustes** > **Bloquear llamadas** o **Bloquear notificaciones**. Toca  > **Ajustes** > **Acceso al kit de herramientas** > **Deslizar hacia la derecha desde el borde** o **Tocar el ícono**. Para agregar un juego a la lista, toca **Juegos** >  y elige un juego. Luego, en la lista de juegos, toca  junto a un juego o una aplicación para que se ejecute. Luego, podrás personalizar las opciones de juego. Mientras estás en un juego, desliza el **kit de herramientas**  hacia la derecha desde el borde, o bien toca el ícono  o  y, luego, **Bloquear llamadas**, **Bloquear notificaciones**, **Captura de pantalla**, **Compartir**, **Ajustes** y más.


- » **Controles multimedia:** toca el botón para activarlo y usa los botones de volumen para cambiar canciones cuando la pantalla está apagada.
- » **Dolby Atmos:** mejora el audio y personaliza el sonido. Toca **Dolby Atmos** >  **Ajustes** y, luego **Audio espacial**, **Audio inteligente**, **Música**, **Película**, **Cine**, **Juegos**, **Podcast** o **Personalizado**.

Family Space

Crea un espacio seguro en tu teléfono para que tus hijos puedan jugar y aprender. Establece límites de tiempo de pantalla, controla el acceso a las aplicaciones y más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Family Space**

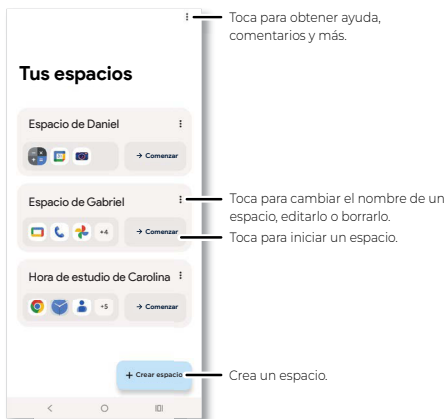

- » **Crear un espacio:** toca , escribe el nombre del espacio y selecciona las aplicaciones permitidas. Toca **Siguiente**. Luego, toca  junto a la cuadrícula de la pantalla principal o el fondo para ajustar el aspecto de la pantalla cuando el espacio esté activo. Toca **Siguiente**.


A continuación, toca la casilla de verificación junto a **Contraseña** para que se solicite una contraseña al cerrar el espacio. Luego, toca la casilla de verificación junto a **Temporizador** para mostrar una pantalla flotante en el espacio y, por último, toca **Listo**.

- » **Cambiar el nombre de los espacios, editarlos o borrarlos:** toca Menú  > **Cambiar nombre**, **Editar** o **Borrar**.
 - » **Iniciar un espacio:** toca  **Family Space** para mostrar tus espacios y selecciona **Comenzar** junto al espacio que quieras iniciar.
- Consejo:** Los espacios también pueden iniciarse desde [Ajustes rápidos](#).
- » **Establecer permisos del espacio:** cuando se inicia un espacio, se establecen permisos. Toca **Administrador de dispositivo** para activar el bloqueo de pantalla cuando finalice el temporizador, toca **No interrumpir** para ocultar las notificaciones de otras aplicaciones en los espacios activos y toca **Notificaciones** para permitir las notificaciones de Family Space, incluidas las alertas de temporizador en los espacios activos. A continuación, toca **Listo**.
 - » **Establecer tiempo de pantalla:** cuando se inicia un espacio, puedes establecer el tiempo de pantalla. Para ello, toca **15 min**, **30 min**, **1 h**, **2 h**, **Personalizado** o **Sin límite de tiempo**. Luego, toca **Comenzar**. Cuando el tiempo finalice, toca **Agregar tiempo** para continuar, o toca **Abandonar espacio** para salir.
- Consejo:** toca  para pausar el temporizador.
- » **Cerrar un espacio:** toca  para cerrar un espacio. Tal vez debas ingresar tu contraseña.

Nota Moto

Utiliza el lápiz para crear, editar y compartir notas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Nota Moto**

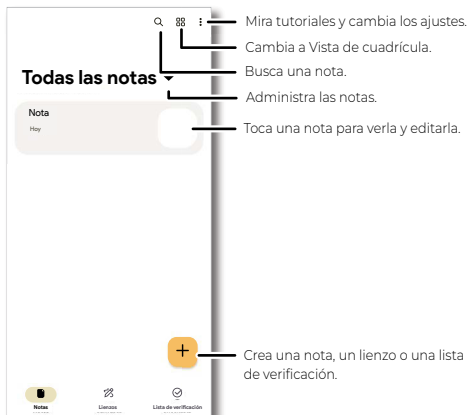


Crear notas, lienzos o listas de verificación

Toca  **Notas**,  **Lienzos**, o  **Listas de verificación** para seleccionar un modo y, luego, toca  para crear el elemento. Para guardar la nota, el


lienzo o la lista de verificación que creaste, toca ←.

- » **Crear una nota:** toca **Notas** > para crear una nota. Toca el teclado o escribe a mano en la pantalla con el lápiz (consulta [Escribir a mano con el lápiz](#)) para ingresar texto. Toca o en la barra de herramientas ubicada en la parte inferior de la pantalla para cambiar del modo de teclado al de dibujo, o viceversa. Toca o para desplazarte por el lienzo. Para borrar una nota que editaste, toca Menú > **Borrar**.

Modo de teclado:

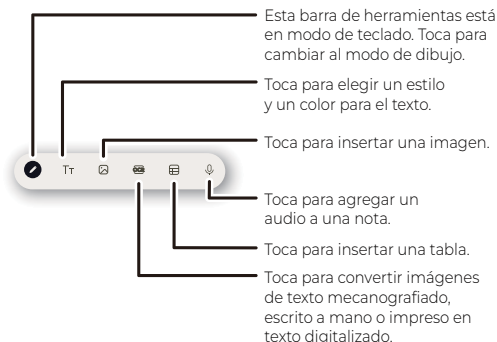

Modo de dibujo:

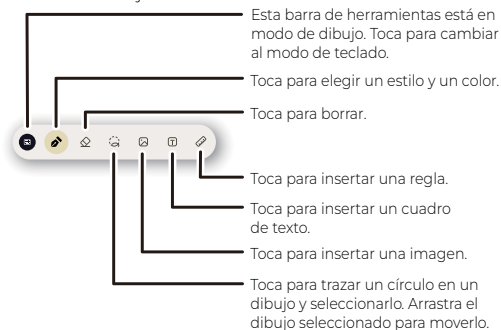

Nota: Si usas el lápiz en el modo de teclado, aparecerá la barra de control de escritura a mano or . Para obtener más información acerca de la barra de control de escritura a mano, consulta [Escribir a mano con el lápiz](#).

- » **Agregar un audio a una nota:** crea o abre una nota y, luego, toca ubicado en la barra de herramientas en el modo de teclado para iniciar una grabación. Luego, toca para detenerla. Toca para reproducir una grabación y, luego, para pausarla. Para borrar una grabación, mantenla presionada en la nota y toca .

- » **Crear un lienzo:** Toca  **Lienzos** >  para crear un lienzo. Toca las herramientas ubicadas en la parte inferior de la pantalla para elegir un estilo y un color de lápiz, borrar un dibujo, tomar una foto, seleccionar una imagen, insertar una regla y mucho más. Separa dos dedos o júntalos en un lienzo para acerca o alejar, o bien mueve el lienzo con dos dedos. Para borrar un lienzo que estabas editando, toca Menú  > **Borrar**.
- Nota:** El lienzo solo tiene una barra de herramientas en modo de dibujo.
- » **Establecer fondo:** crea o abre una nota o lienzo, toca Menú  > **Establecer fondo** > selecciona un color o patrón > **Establecer**.
- » **Activar forma automática:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **moto** >  **Nota Moto** > Menú  > **Ajustes** > **Forma automática** para agregar una plantilla de forma automáticamente. En el modo de dibujo, dibuja una forma y detente en el lienzo durante 1 segundo. La forma que dibujaste se sustituirá por una forma similar ya hecha, como una línea recta, un círculo o un triángulo. Para ver cómo funciona, toca Menú  > **Tutorial**.
- » **Crea una lista de verificación:** toca  **Listas de verificación** >  para crear una lista de verificación. Toca  para agregar una entrada a la lista de verificación. Para borrar una lista de verificación que estabas editando, toca Menú  > **Borrar**.

Administrar las notas, los lienzos o las listas de verificación

Administra las notas, los lienzos o las listas de verificación al instante en **Nota Moto**.

- » **Agregar un título:** para ingresar un título, escríbelo en el campo del título ubicado sobre la nota, el lienzo o la lista de verificación.
- » **Categorizar una nota:** toca el campo del título ubicado sobre la nota y, luego, toca  junto a **Sin categoría** para aplicar o crear una categoría. Para ver u organizar notas por categorías, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Nota Moto** >  **Notas** > **Todas las notas** > **Tareas pendientes, Personal, o Trabajo**. Para agregar una categoría, toca .


Nota: Solo las notas se pueden categorizar.

- » **Compartir una nota, un lienzo o una lista de verificación:** toca  **Notas**,  **Lienzos**, o  **Listas de verificación**. Luego, mantén presionados los elementos que quieras seleccionar y toca . O bien abre una nota, un lienzo o una lista de verificación y, luego, toca Menú  > **Compartir**.
- » **Borrar una nota, un lienzo o una lista de verificación:** toca  **Notas**,  **Lienzos**, o  **Listas de verificación**. Luego, mantén presionados los elementos que quieras seleccionar y toca  > **Borrar**.
- » **Agregar una marca de agua:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Nota Moto** > Menú  > **Ajustes** > **Marca de agua** para agregar una a tu nota.

Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Calendario**

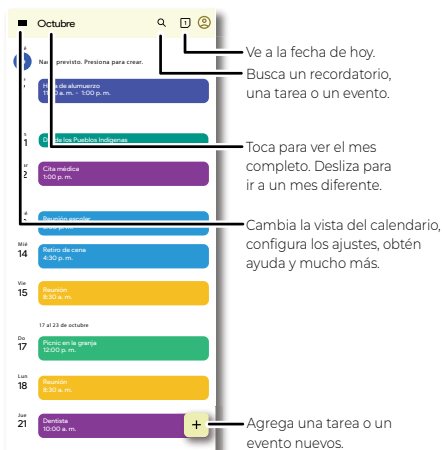

- » **Cambiar la vista:** toca el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, toca  para elegir **Agenda, Día, 3 días, Semana** o **Mes**.
- » **Ir a la fecha de hoy:** presiona  en la parte superior.
- » **Agregartareas o eventos:** toca  > **Tarea** o **Evento**, ingresa detalles y, luego, toca **Guardar**.
- Consejo:** En la mayoría de las visualizaciones, puedes presionar una fecha en el calendario para ingresar los detalles del evento.
- » **Buscar un evento:** toca  para buscar una tarea o un evento.
- » **Ver, editar o borrar tareas o eventos:** toca una tarea o un evento para abrir el elemento y, luego, toca  para editarlo, o bien Menú  > **Borrar** para borrarlo.
- » **Ver, ocultar o agregar calendarios:** toca  y selecciona las opciones que deseas mostrar u ocultar, como eventos, tareas, cumpleaños, días festivos u otros calendarios. Puedes usar una computadora para agregar o borrar calendarios de tu cuenta de Google en www.google.com/calendar.

Consejo: Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, luego mantén presionado el widget de calendario y arrástralo hacia la pantalla principal.

Moto Unplugged

Crea un espacio en tu teléfono que te permite limitar aplicaciones e interrupciones para no perder la concentración. Inicia una sesión cuando quieras desconectarte de las distracciones digitales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Unplugged**

O bien, desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado y mantén presionado **Moto Unplugged**.


Nota: Es posible que debas deslizar hacia la izquierda en el panel para encontrar el mosaico **Moto Unplugged**.

La primera vez que usas **Moto Unplugged**, debes ajustar los permisos. Para ajustar los permisos, abre la aplicación y toca Inicio. Luego:

- 1 Toca **Notificaciones** y elige **Permitir** en la ventana emergente.
- 2 Toca **No interrumpir**, selecciona **Moto Unplugged** y activa el botón junto a **Permitir No interrumpir**.

Personalizar la sesión de Moto Unplugged

Toca  **Personalizar** para personalizar la sesión de Moto Unplugged.

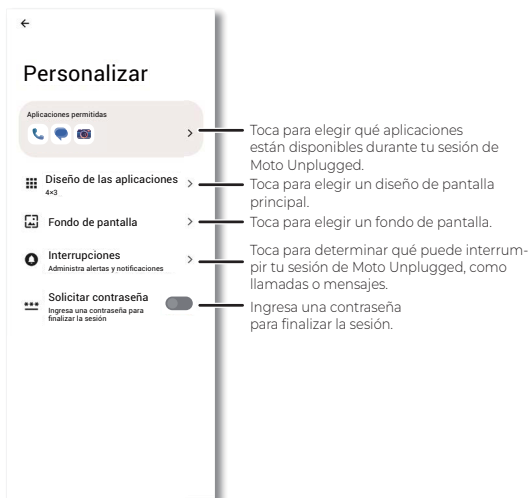

- » **Aplicaciones permitidas:** elige qué aplicaciones están disponibles durante la sesión de Moto Unplugged, como  **Cámara**,  **Mensajes** y  **Teléfono**. Luego, toca **Guardar**.
- » **Diseño de la aplicación:** ajusta el diseño de la aplicación en la pantalla de Moto Unplugged. Selecciona un diseño y toca **Guardar**.
- » **Fondo de pantalla:** toca la miniatura de un fondo de pantalla para seleccionarlo y, luego, **Guardar**.

- » **Interrupciones:** determina qué mensajes, llamadas, notificaciones, alarmas y eventos del calendario se pueden mostrar en tu teléfono durante tus sesiones de Moto Unplugged.
- **Llamadas:** toca ➤ para seleccionar entre uno de estos grupos: **Cualquiera**, **Contactos** y **Contactos destacados**. Verás las llamadas en tu teléfono. Selecciona **Nadie** si no quieres que te interrumpan las llamadas. Toca el botón junto a **Permitir llamadas repetidas** si esperas recibir una segunda llamada de la misma persona en un plazo de 15 minutos y quieres que suene el teléfono.
- **Mensajes:** toca ➤ para seleccionar entre uno de estos grupos: **Cualquiera**, **Contactos** y **Destacados**. Si una persona que se encuentra dentro del grupo seleccionado te envía un mensaje, recibirás una notificación. Si eliges **Nadie**, no verás la notificación.
- **Notificaciones:** toca ➤ para ajustar las opciones de notificación durante una sesión de Unplugged. Para mostrar un punto de notificación en las aplicaciones permitidas, toca el botón junto a **Puntos de notificación** para activar esta función. Para mostrar notificaciones en un panel desplegable, toca el botón junto a **Ventana desplegable** para activar esta función.
- **Alarmas:** activa el botón para habilitar las alarmas.
- **Eventos del calendario:** activa el botón junto a esta opción para permitir notificaciones del calendario.
- » **Solicitar contraseña:** para finalizar una sesión, tendrás que ingresar una contraseña. Para establecer una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Iniciar y finalizar una sesión de Moto Unplugged

Para iniciar una sesión de Moto Unplugged, toca **Comenzar** y, en la ventana emergente, selecciona el tiempo que quieres que dure la sesión. Luego, toca **Comenzar**. De esta manera, ya podrás disfrutar de una sesión enfocándote en lo que quieras sin interrupciones digitales.

Para finalizar una sesión de Moto Unplugged, toca . O bien desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado y, luego, toca **Moto Unplugged**.

Más aplicaciones

Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.

- » **Descargar aplicaciones:** toca  **Play Store**.
- » **Iniciar sesión o abrir una cuenta de Google:** visita www.google.com/accounts.
- » **Ayuda de Google:** consulta www.google.com/support.

Google Home

Controla tus dispositivos domésticos en un solo lugar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Home**

Sigue las indicaciones para comenzar.

Nota: Es posible que debas descargar Google Home.

Google Fit

Obtén asesoría sobre actividad física personalizada directamente en tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fit**

Para obtener más información y descubrir qué aplicaciones son compatibles con **Google Fit**, visita www.google.com/fit.


Nota: Es posible que debas descargar Google Fit.

Contactos

Combina información de tus contactos de Google y redes sociales para acceder rápidamente a todas las personas que conoces.

Consejo: Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña  **Contactos** en la aplicación del teléfono. Consulta [Teléfono](#).

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**

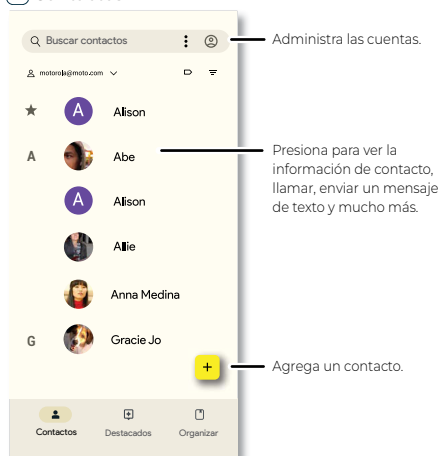

» **Agregar un contacto:** toca .

» **Editar o borrar:** toca un contacto y luego toca  o toca Menú  > **Borrar**.

» **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** toca un contacto y luego una opción. (Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico, puedes agregar una y usar [Meet](#) para hacer videollamadas).

- » **Buscar contactos:** en la lista de **Contactos**, toca **Buscar contactos**.
- » **Compartir un contacto:** toca un contacto y, luego, Menú  > **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth o guardarlo en Google Drive™.
- Consejo:** Toca un contacto, luego toca Menú  > **Agregar a pantalla principal** para agregar un atajo de ese contacto en tu pantalla principal.
- » **Sincronizar:** en el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y selecciona tu cuenta de Google. A continuación, toca **Sincronización de cuenta** > Menú  > **Sincronizar ahora**.
- » **Agregar tu información:** para almacenar el perfil de usuario, toca tu foto de perfil y, luego, **Configuración de Contactos** > **Tu información**.

Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

- » Para definir un favorito, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**, selecciona un contacto y toca .
- » Para ver tus contactos favoritos, presiona  **Teléfono** >  **Favoritos**.

Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

- » Para agregar tus contactos de redes sociales, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y, luego, **Agregar cuenta**.

- » Para agregar tus contactos de correo electrónico, consulta [Gmail](#).

Consejo: Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

- » Para importar contactos desde tu tarjeta SIM (si no se realizó automáticamente), desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos** > **Corregir y administrar** > **Administrar SIM**. Toca **Importar** para confirmar.
- » Para importar contactos desde tu computadora, sube los contactos a tu cuenta de Google en <http://contacts.google.com>. En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos** > tu foto de perfil > **Administrar cuentas en este dispositivo** y, luego, el botón junto a **Sincronizar datos de aplicaciones automáticamente**. También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.


Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Maps**

Ingresa lo que deseas buscar en la barra de búsqueda o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

Nota: Tu pantalla puede verse diferente.

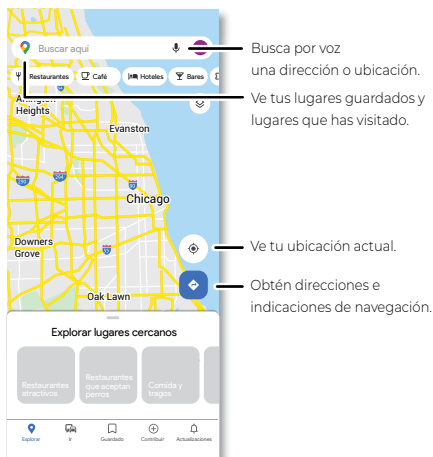

- » **Busca una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que desees buscar, como "restaurante". Toca un elemento para ver más, o toca una opción, como **Direcciones** o **Compartir**, para hacer más cosas con este elemento.
- » **Cómo llegar:** presiona  y escribe un lugar o una dirección.
- » **Zoom:** para acercar o alejar, arrastra dos dedos juntos o sepáralos en la pantalla.
- » **Girar:** gira dos dedos sobre el mapa para girarlo.
- » **Inclinar:** arrastra dos dedos hacia arriba y hacia abajo en el mapa para inclinarlo.
- » **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- » **Obtener ayuda en el mapa:** presiona tu foto de perfil, luego presiona **Ayuda y comentarios**.

Nota: Para obtener más información sobre los mapas, visita support.google.com/maps.

Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Drive**

- » Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona  **Nuevo**.

- » Para abrir un archivo, presiónalo.
- » Si quieres editar un documento, presiona en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

Nota: Es posible que debas descargar **Hojas de cálculo de Google**, **Documentos de Google** o **Presentaciones de Google** para editar documentos.

Música, películas, TV y YouTube

Disfruta de experiencias de entretenimiento de calidad al alcance de tus manos.

Música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducirla. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **YT Music**

Para cargar tu biblioteca de música a YT Music, desde una computadora, visita music.youtube.com.

Consejo: Comparte canciones directamente con tus contactos. Toca Menú  junto a una canción y toca **Compartir**.

Para obtener más información sobre la aplicación YT Music, consulta support.google.com/youtubemusic.

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono. Conecta el teléfono a Internet, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información regulatoria y legal** > **Información legal** > **Información legal y de seguridad** > **Contenido con derechos de autor**.

Radio FM

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Radio FM**

Conecta los auriculares y toca  o  para sintonizar una estación de frecuencia más alta o más baja. Para escuchar en los altavoces del teléfono, toca  **Audífonos** y selecciona  **Altavoz** en la lista desplegable. Para escuchar en otros dispositivos, como altavoces Bluetooth inalámbricos, selecciona  **Bluetooth** en la lista desplegable, toca **CONFIGURAR** > **Sincronizar dispositivo nuevo** y, luego, toca un dispositivo para conectarlo. Para obtener más información, toca Menú  > **Ayuda**.

Consejo: El teléfono tiene la función de recepción de transmisión de frecuencia modulada (FM) para recibir señal sin usar datos. El teléfono se sintonizará automáticamente con los canales de radio que tengan la mejor señal.

Nota: La Radio FM no es compatible con todos los operadores.

Google TV

Encontrar y ver contenido de tus aplicaciones favoritas:

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Google TV**

Elige las aplicaciones y los servicios para tus suscripciones actuales, luego navega hacia shows y películas para empezar a ver.

YouTube™

Ve videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **YouTube**

Grabadora

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Grabadora**.

Nota: Consulta las leyes locales, ya que es posible que se requieran permisos para grabar conversaciones.

Reloj

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Reloj**

Opciones	
Alarma	Toca . Presiona una alarma para editarla o presiona  para agregar una nueva. Consejo: Presiona los botones de volumen y toca  >  para ajustar Volumen de alarma. Vincula una aplicación de música para despertarte con tu canción favorita. También puedes tocar Rutina del Asistente de Google si quieres que el Asistente de Google te dé información para iniciar tu día, como el pronóstico del tiempo, el estado del tráfico o qué eventos hay en tu calendario. Cuando suene la alarma, toca Detener para apagarla o Posponer para postergarla por diez minutos. Cuando suene la alarma con el teléfono bloqueado, desliza  hacia la derecha para Detener o hacia la izquierda para Posponer por diez minutos.
Reloj	Para cambiar el volumen de la alarma, la cantidad de tiempo que se pospone u otros ajustes, toca Menú  > Configuración. Para otras zonas horarias, presiona Zona horaria local.
Temporizador	Para acceder a un temporizador, presiona .

Opciones	
Cronómetro	Para acceder a un cronómetro, presiona  .
Hora de acostarte	Establece una hora de acostarte/despertarte constante para dormir mejor. Agrega una Despertador Amanecer para que se ilumine lentamente la pantalla antes de que suene la alarma. Toca  .

Consejo: Para establecer la fecha y hora actuales, la zona horaria y los formatos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Fecha y hora**.

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

- » [Conexión con Wi-Fi](#)
- » [Red móvil](#)
- » [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)
- » [Conexión con dispositivos y pantallas](#)
- » [Conexión con tu auto](#)
- » [Pagar con el teléfono](#)
- » [Compartir archivos con la computadora](#)
- » [Red privada virtual \(VPN\)](#)
- » [Compartir tu conexión de datos con un cable USB](#)
- » [Compartir archivos con Compartir con Quick Share](#)
- » [Imprimir](#)
- » [Sincronización con la nube](#)
- » [Transmitir en la TV](#)
- » [Usar una tarjeta microSD](#)
- » [Modo de avión](#)

Conexión con Wi-Fi

Activar y conectarse a las redes

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Wi-Fi** y, luego, el botón para activarla

Consejo: También puedes activar y desactivar la red Wi-Fi en [Ajustes rápidos](#).

Toca una red encontrada para conectarte a ella. Si es necesario, ingresa la contraseña. Cuando estés conectado, verás  en la barra de estado.

Nota: Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes. Si ves un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña.

Llamadas por Wi-Fi

Nota: No todos los operadores admiten las llamadas por Wi-Fi. El tuyo podría cobrarte por usar esta función.

Cuando Llamadas por Wi-Fi está activado, el teléfono puede enrutar llamadas por Wi-Fi o tu red de proveedor de servicios, según tu preferencia y qué señal sea más fuerte.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Red móvil** > **Llamadas por Wi-Fi**

Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una zona Wi-Fi para ofrecer acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu

teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión > Zona Wi-Fi**

Nota: Estos pasos pueden variar según tu red.

Para ajustar la seguridad:

- » **Nombre de la zona Wi-Fi:** ingresa un nombre único para la zona Wi-Fi.
- » **Ocultar mi dispositivo:** oculta tu zona Wi-Fi para otros dispositivos.
- » **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que desees: **WPA3-Personal**, **WPA2/WPA3-Personal**, **WPA2 Personal** o **Ninguna**. Si se te pide, ingresa una contraseña única (mínimo de ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.
- » **Contraseña de zona Wi-Fi:** establece o cambia la contraseña de tu zona Wi-Fi.

Nota: Para desactivar la zona Wi-Fi automáticamente, toca **Ajuste de tiempo de espera**. Para establecer qué dispositivos se pueden conectar a la zona Wi-Fi, toca **Administrar dispositivos > Administrar dispositivos permitidos**.

Red móvil

El teléfono utiliza tu red Wi-Fi para acceder a Internet. Cuando no hay una red Wi-Fi disponible, puedes usar la red de tu dispositivo móvil.

Los datos móviles están activados como opción predeterminada. Para desactivarlos, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  **Datos móviles**.

Para ver las opciones de ajustes de red, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Red móvil**.

Nota: No deberías tener que cambiar los ajustes de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Conexión inalámbrica con Bluetooth

Activar y conectar dispositivos

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > Sincronizar dispositivo nuevo**

Para activar o abrir los ajustes de Bluetooth rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona  **Bluetooth**. Manténlo presionado para abrir los ajustes de Bluetooth.

Nota: Si el Bluetooth está desactivado, se activará para sincronizar un dispositivo nuevo o previamente sincronizado.

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes >**

Dispositivos conectados > Sincronizar dispositivo nuevo.

- 3 Toca un dispositivo para conectarlo. Toca  y elige para qué se utilizará el dispositivo. Toca , que se encuentra junto a un dispositivo guardado y, luego,  para cambiarle el nombre.

Consejo: Para desconectar o reconectar automáticamente un dispositivo conectado, solo actívalo o desactívalo.

Nota: El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracciones e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

Compartir archivos con Bluetooth

- » **Fotos o videos:** abre la foto o el video, y toca  > **Bluetooth**.
- » **Contactos:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**. Mantén presionado un contacto y, luego, toca  > **Bluetooth**.

Conexión Bluetooth

Para compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Conexión Bluetooth**.

Conexión con dispositivos y pantallas

Conecta fácilmente tu teléfono a la PC, tablet Android, monitor o televisión por medio de **Smart Connect** o **Moto Connect**.

Nota: Es posible que tu teléfono tenga instalados **Ready For** y **Moto Connect**. Te recomendamos que los actualices a Smart Connect para obtener una mejor experiencia. Debes realizar la actualización manualmente desde Play Store. Si no quieres descargar la actualización, no podrás usar **Ready For** para conectarte con tu computadora y tu tablet. De todos modos, podrás usar **Moto Connect** para conectarte con tu monitor o TV.

Lo que necesitarás

- » Una PC con Windows 10 u 11, o una tablet con Android 11 o una versión posterior con la aplicación **Smart Connect** instalada.
- » Un cable de datos con USB-C para conectar al teléfono y USB-C para conectar a la computadora o tablet Android.
- » Pantallas compatibles con Miracast y dispositivos Chromecast.

Consejo: Cuando te conectas con **Smart Connect** o **Moto Connect**, también puedes conectar accesorios compatibles con Bluetooth®, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado).

Conexión con Smart Connect

Smart Connect está disponible en tu teléfono. Actualiza a Smart Connect para ampliar la experiencia de tu teléfono de forma fluida a cualquier computadora, tablet Android, TV o monitor compatibles.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Smart Connect**.

O bien desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Smart Connect**.

Conexión con una computadora

- 1 En la computadora, descarga e instala la aplicación **Smart Connect** desde <https://smartconnect.motorola.com>.
- 2 Inicia la aplicación **Smart Connect** en la computadora
- 3 Usa un cable USB-C para conectar tu teléfono con la PC y selecciona **Smart Connect** en la ventana emergente de tu teléfono.

Para conectar tu computadora de forma inalámbrica, conéctala a la misma red Wi-Fi. Luego, desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono y toca la carpeta **Moto** >  **Smart Connect**. Luego, toca **Dispositivos** >  >  **Mostrar código QR para sincronizar otro dispositivo** > **Escanear** para escanear el código QR en el panel del **Smart Connect** en la computadora.
- 4 De esta manera, podrás elegir una experiencia del panel de Smart Connect en tu teléfono. Para acceder a instrucciones detalladas, toca el menú  > **Ayuda** > **Usar dispositivos móviles con la computadora**.

Conexión con una tablet

- 1 Descarga la aplicación **Smart Connect** desde Play Store en tu tablet con Android 11 o una versión posterior.
- 2 Usa un cable USB-C para conectar tu teléfono con la tablet y selecciona **Smart Connect** en la ventana emergente del teléfono.

Para conectar tu tablet de forma inalámbrica, conéctala a la misma red Wi-Fi. Luego, desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono y toca la carpeta **Moto** >  **Smart Connect**. Luego, toca **Dispositivos** >  > **Tablet** > **Continuar con la sincronización**.
- 3 Inicia la aplicación **Smart Connect** en la tablet y toca  >  **Mostrar código QR para sincronizar otro dispositivo**.
- 4 Usa la aplicación  **Smart Connect** en tu teléfono para escanear el código QR en la tablet.
- 5 De esta manera, podrás elegir una experiencia del panel de Smart Connect en tu teléfono. Para acceder a instrucciones detalladas, toca el menú  > **Ayuda** > **Usar dispositivos móviles con la computadora**.

Conexión con un monitor o TV

- 1 Abre la aplicación  **Smart Connect** en el teléfono y toca **Pantallas** para buscar pantallas cercanas compatibles con Miracast y dispositivos Chromecast.
- 2 Selecciona la pantalla inalámbrica a la que deseas conectar el teléfono.

Consejo: Miracast® permite reproducir contenido multimedia fácilmente entre dispositivos Miracast®. Miracast permite a los usuarios compartir contenido multimedia de forma inalámbrica entre dispositivos con Wi-Fi, como imágenes de alta resolución y contenido de video en alta definición (HD), incluso si no hay una red Wi-Fi disponible. La tecnología Chromecast™, desarrollada por Google, te

permite transmitir tus aplicaciones de entretenimiento favoritas desde tu teléfono en un televisor de alta definición o el sistema de audio de tu casa, así como reproducir contenido audiovisual de Internet. Si la pantalla es compatible con Miracast y Chromecast, selecciona la opción que necesitas.

- 3 Si te conectas a una pantalla compatible con Miracast, selecciona una experiencia. Si te conectas a un dispositivo Chromecast, la pantalla de tu teléfono se duplica en la pantalla conectada. Las aplicaciones compatibles con dispositivos Chromecast pueden tener más funcionalidades si te conectas desde la aplicación. Para obtener más información sobre la experiencia de la pantalla Smart Connect, en el teléfono, toca el menú  > **Ayuda** > **Utiliza tu teléfono con la TV** > **Comencemos**.
- 4 Puedes usar tu teléfono como panel táctil o mouse inalámbrico para controlar el monitor o la TV conectados. Para acceder a instrucciones detalladas, toca el menú  **Ayuda** > **Utiliza tu teléfono con la TV** > **Comenzemos**.

Conexión con Moto Connect

Si no quieres actualizar **Moto Connect** a **Smart Connect**, tu teléfono seguirá funcionando con **Moto Connect**, una función que conecta tu teléfono a un monitor o una televisión con Miracast® o Chromecast™.

Encuétralo en: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **moto** >  **Moto Connect**.

También puedes activar **Moto Connect** deslizando la barra de estado hacia abajo con dos dedos y tocando **Moto Connect**.

Elegir una experiencia

- 1 Abre  **Moto Connect** para buscar pantallas cercanas compatibles con Miracast y dispositivos Chromecast.
- 2 Selecciona la pantalla inalámbrica a la que deseas conectar el teléfono.

Consejo: Miracast® permite reproducir contenido multimedia fácilmente entre dispositivos Miracast®. Miracast permite a los usuarios compartir contenido multimedia de forma inalámbrica entre dispositivos con Wi-Fi, como imágenes de alta resolución y contenido de video en alta definición (HD), incluso si no hay una red Wi-Fi disponible. La tecnología Chromecast™, desarrollada por Google, te permite transmitir tus aplicaciones de entretenimiento favoritas desde tu teléfono en un televisor de alta definición o el sistema de audio de tu casa, así como reproducir contenido audiovisual de Internet. Si la pantalla es compatible con Miracast y Chromecast, selecciona la opción que necesitas.

- 3 Si te conectas a una pantalla compatible con Miracast, elige una experiencia y selecciona la aplicación que desees utilizar.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con tu televisión o monitor.

-  **Escritorio móvil:** utiliza tu teléfono y tus aplicaciones móviles en una pantalla de televisión o monitor con varias ventanas para

acceder a un espacio de trabajo más productivo. Utiliza el correo electrónico y otras aplicaciones en modo de escritorio de pantalla completa.

-  **Televisión:** ve la televisión y videos en la pantalla grande mientras reproduces desde tu teléfono. También puedes usar tu teléfono sin interrumpir la reproducción.
-  **Chat de video:** mejora tus chats de video con un software inteligente integrado que realiza un seguimiento de los movimientos de la cara para mantenerte en el centro de las videollamadas y las grabaciones.
-  **Juegos:** mira y juega con gran detalle en tu televisión o monitor.

Nota: Para duplicar la pantalla de tu teléfono en la televisión o el monitor, selecciona Duplicar pantalla en la televisión o el monitor. Independientemente de lo que hagas o veas en tu teléfono, se mostrará en la televisión o el monitor.

Si te conectas a un dispositivo Chromecast, la pantalla del teléfono se verá en la pantalla conectada. Las aplicaciones que son compatibles con dispositivos Chromecast pueden tener más funciones si te conectas a un dispositivo Chromecast desde la aplicación.

Utilizar el teléfono como panel táctil o remoto

Si no hay un mouse Bluetooth sincronizado con el teléfono, este se convierte en un panel táctil o un mouse inalámbrico cuando lo conectas a una pantalla externa. Si no ves el panel táctil en tu teléfono, toca  en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Toca  en la esquina superior derecha para cambiar entre los modos de panel táctil y mouse inalámbrico. Toca  o  para cambiar entre el panel táctil y el panel direccional. Para obtener más información sobre el uso del panel táctil, toca . Para acceder rápidamente al centro de experiencias en la televisión o el monitor, toca .

Conexión con tu auto

Puedes utilizar **Android Auto** para conectar el teléfono a la pantalla de tu auto y controlar los mapas, el contenido multimedia y los mensajes. Utiliza los comandos de voz mediante el Asistente de Google. Solo di “Hey Google”.

Nota: Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Google > Configuración para apps de Google > Búsqueda, Asistente y Voice > Asistente de Google > Hey Google y Voice Match > Hey Google.**

Una vez conectado mediante un cable USB a USB-C o de forma inalámbrica, **Android Auto** se inicia automáticamente.

Consejo: Para establecer el idioma de voz, inicia sesión en tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Google > Configuración para apps de Google > Búsqueda, Asistente y Voice > Voz > Idiomas.**

Nota: Asegúrate de que tu auto y tu teléfono Android sean compatibles con **Android Auto**. Es posible que tu teléfono te solicite descargar la

aplicación Android Auto o actualizarla a la versión más reciente. Para obtener más información acerca de otras funciones, dirígete a <http://android.com/auto>.

Pagar con el teléfono

Puedes usar una aplicación de pago segura, como  **Google Wallet**, para pagar tus compras (en donde esté disponible y sea compatible).

Para activar NFC, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > NFC** y, luego, el botón para activarlo.

Busca el logotipo de NFC en el dispositivo con el que desees pagar para confirmar que puedas hacer un pago móvil. Toca la parte trasera de tu teléfono con el dispositivo de pago para pagar tu compra. Es posible que tengas que autenticar tu compra con tu huella o contraseña.

Compartir archivos con la computadora

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono. Conecta el teléfono a Internet, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Acerca del teléfono > Información regulatoria y legal > Información legal > Información legal y de seguridad > Contenido con derechos de autor**.

Puedes usar un cable USB para transferir música, fotos, videos, documentos y otros archivos entre la computadora y el teléfono.

Nota: Si se moja el teléfono, asegúrate de que el puerto se seque por completo antes de conectar un cable USB. Si se detecta agua en el conector USB, recibirás un aviso en el panel de notificaciones.

Consejo: [Conexión con Smart Connect](#) o tu cuenta de Google para sincronizar archivos.

Para Microsoft® Windows®:

- 1 Desbloquea tu teléfono.
- 2 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.
- 3 Cuando aparezca el mensaje emergente **Seleccionar modo USB**, toca **Transferencia de archivos** o **Transferencia de fotos y videos** en el teléfono. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > USB > Transferencia de archivos**.
- 4 Se abrirá una ventana de transferencia de archivos en la computadora. Úsala para arrastrar los archivos. Si no la ves, dirígete a **Esta PC** y selecciona tu teléfono. Luego, arrastra los archivos y suéltalos.
- 5 Cuando hayas finalizado, desvincula el teléfono de Windows y desconecta el cable USB.

Consejo: Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita www.motorola.com/support.

Para Apple™ Macintosh™:

Usa Android File Transfer, disponible en www.android.com/filetransfer.

Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Contáctate con el administrador de red para conocer los ajustes de VPN, así como las aplicaciones o los requisitos adicionales necesarios.

Para ingresar los ajustes de VPN, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > VPN**. Presiona **+** para agregar una VPN nueva. Elige el tipo de VPN e ingresa los ajustes del administrador de red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarte.

Compartir tu conexión de datos con un cable USB

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

Nota: Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

- 1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

Nota: Las computadoras Mac no se pueden conectar a Android con un cable USB.

- 2 En el teléfono, desliza hacia abajo en la pantalla principal y asegúrate de que **Wi-Fi** esté activado.
- 3 En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión > Conexión mediante USB**.

Para detener la conexión, presiona **Conexión mediante USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

Compartir archivos con Compartir con Quick Share

Compartir archivos con contactos cercanos usando Compartir con **Quick Share**.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Quick Share**.

Nota: Las funciones Bluetooth y Ubicación deben estar activadas. No todos los teléfonos pueden recibir archivos utilizando Compartir con Nearby.

- 1 Toca **Quién puede compartir contigo**, selecciona el botón junto a **Visible para dispositivos cercanos** y elige una opción:
 - **Todos:** todas las personas cercanas pueden compartir con tu teléfono cuando la pantalla está desbloqueada.
 - **Contactos:** tu teléfono está visible para tus contactos cercanos cuando la pantalla está encendida y desbloqueada. Puedes hacer

que tu teléfono esté visible para todos los contactos o seleccionar algunos específicos.

- **Tus dispositivos:** tu teléfono está visible para los dispositivos que compartan la misma cuenta de Google.
- 2 Abre el archivo que deseas compartir, por ejemplo una foto, un video o una página web.
 - 3 Toca  >  **Quick Share**.
 - 4 Toca el dispositivo al que desees enviar el archivo.
 - 5 Toca **Aceptar** en el teléfono receptor.

Imprimir

Imprime fotos, documentos y mucho más desde el teléfono.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Impresión** y, luego, un servicio de impresión. Toca **Agregar servicio** para agregar un servicio de impresión que permita transferir datos a través de una red Wi-Fi o móvil.

Para imprimir desde el teléfono, selecciona un archivo y toca Menú  o bien Más > **Imprimir**.

Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

Sincronizar automáticamente tu cuenta de Google

Para sincronizar automáticamente tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**. Luego, selecciona el botón junto a **Sincronización automática de datos laborales** o **Sincronización automática de datos personales** para activarlo.

Sincronizar de forma manual tu cuenta de Google

Para sincronizar de forma manual tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**, selecciona tu cuenta de Google > **Sincronización de cuenta** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a los servicios que desees sincronizar. Luego, toca Menú  > **Sincronizar ahora**.

Nota: Si una aplicación no aparece en la lista de sincronización de la cuenta, no se puede sincronizar automáticamente con tu cuenta de Google. Para sincronizar de forma manual otras aplicaciones de Google, busca en el menú de ajustes de cada aplicación una opción para iniciar sesión o sincronizar. Además, puedes usar  **Google One** para [Realizar copia de seguridad y restaurar](#) las aplicaciones, los mensajes y mucho más.

Teléfono, tablet y accesorios Bluetooth®

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto con accesorios Bluetooth para ayudarte a sacar el máximo provecho de ellos:

- » **Transferir contenido multimedia y archivos:** copia archivos a tu teléfono y transfíelos a otros dispositivos. Consulta [Compartir archivos con la computadora](#).
- » **Zona Wi-Fi del teléfono:** si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para que la tablet tenga acceso a Internet en cualquier lugar. Consulta [Zona Wi-Fi](#).
- » **Accesorios Bluetooth:** si tienes un teclado Bluetooth, u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).

Transmitir en la TV

Para transmitir (replicar) tu pantalla en un televisor, que muestre todas las aplicaciones y pantallas que usas en tu teléfono, necesitarás utilizar un televisor con Miracast® o Chromecast™ integrado, o conectar un dispositivo Chromecast™ al puerto HDMI de tu televisor.

- 1 Asegúrate de que el teléfono y la televisión o el dispositivo Miracast/Chromecast estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 Desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono, toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Transmitir**.
- 3 Toca el nombre de la televisión o el dispositivo Miracast/Chromecast para conectarlo.

Nota: Para dejar de transmitir, en la notificación de transmisión, toca  > **Desconectar**.

Consejo: Incluso puedes duplicar el teléfono en un televisor con **Smart Connect**. Para obtener más información, consulta [Conexión con Smart Connect](#).

Usar una tarjeta microSD

Puedes mover fotos, videos, audio y otros archivos multimedia desde el almacenamiento interno del teléfono a una tarjeta microSD (se vende por separado).

Nota: El teléfono admite tarjetas microSD de hasta **2TB**. Utiliza una tarjeta microSD Clase 10 (o mayor) para obtener los mejores resultados.

Formatear una tarjeta microSD

Inserta la tarjeta microSD en tu teléfono (consulta [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)).

Precaución: No utilices la computadora para formatear la tarjeta microSD.

- 1 En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Almacenamiento**.
- 2 Toca  y selecciona la tarjeta microSD en la lista desplegable.
- 3 Toca Menú  y selecciona **Formatear**.

Precaución: El formateo de una tarjeta microSD borrará todos los archivos de la tarjeta.

Mover archivos desde tu teléfono a una tarjeta microSD

Puedes mover archivos desde tu teléfono a una tarjeta microSD. De esta forma, liberas espacio interno del teléfono.

- 1 Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Liberar espacio** > **Almacenamiento interno**.
- 2 Mantén presionados una carpeta o un elemento determinado y, a continuación, toca Menú  > **Mover a** > **Tarjeta SD**.
- 3 Selecciona una carpeta o ubicación, y toca **Mover aquí**.

Consejo: Para mover una carpeta o un elemento a una carpeta nueva, toca **Agregar carpeta nueva**, escribe el nombre de la carpeta y toca **Mover a la carpeta**.

Retirar una tarjeta microSD

Para desactivar la tarjeta microSD (de modo que puedas sacarla del teléfono):

- 1 En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 2 Toca **Este dispositivo** y selecciona la tarjeta microSD en la lista desplegable.
- 3 Toca Menú  y selecciona **Expulsar**.

Precaución: No retires una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o almacenando archivos en ella.

Modo de avión

Usa el modo de avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo y presiona

 **Modo de avión**.

Nota: Cuando seleccionas el modo de avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. De todos modos, se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

Proteger tu teléfono


- » [Seguridad](#)
- » [Privacidad](#)
- » [Privacidad y seguridad de Google](#)
- » [Fijar aplicaciones](#)
- » [Realizar copia de seguridad y restaurar](#)
- » [Seguridad de las aplicaciones](#)
- » [Uso de datos](#)

Seguridad

El teléfono y los datos confidenciales están protegidos, incluso cuando no usas el teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad**

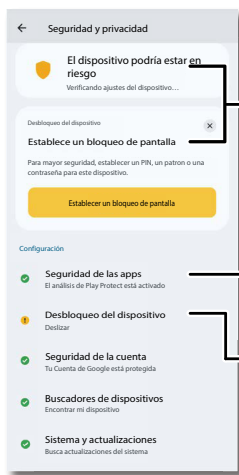

Consulta el estado de la seguridad de tus dispositivo y obten ayuda para mejorarlo.

Protege tu teléfono y tus datos confidenciales de las aplicaciones dañinas.

Establece el bloqueo de pantalla y los ajustes.

Seguridad de las aplicaciones

Google Play Protect analiza con frecuencia tu teléfono y las aplicaciones para evitar comportamientos dañinos. Recibirás una notificación de los riesgos de seguridad detectados.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Seguridad de las apps > Google Play Protect**

- » **Buscar aplicaciones dañinas:** Google Play Protect está activado de forma predeterminada en tu teléfono. Para desactivarlo, toca , luego toca el botón junto a **Analizar las apps con Play Protect** y, por último, **Desactivar**.

Nota: Por motivos de seguridad, es recomendable mantener siempre activado Google Play Protect.

- » **Detectar aplicaciones desconocidas:** Google Play Protect envía automáticamente a Google las aplicaciones instaladas desde orígenes desconocidos para detectarlas con mayor facilidad. Para desactivar esta función, toca , y, luego, toca el botón junto a **Mejorar la detección de apps dañinas**.
- » **Administrar permisos de aplicaciones sin uso:** Google Play Protect reinicia automáticamente los permisos, elimina los archivos temporales y suspende las notificaciones de las aplicaciones que no utilizas desde hace al menos tres meses. Si quieres desactivar esta función en aplicaciones específicas, toca  > **Permisos de las apps que no se usan**, selecciona una aplicación y toca **Pausar la actividad de la aplicación si no se utiliza**.

Desbloqueo del dispositivo

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir el método que mejor te parezca para desbloquear tu teléfono.

Bloqueo de pantalla

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Desbloqueo del dispositivo** > **Bloqueo de pantalla**

Selecciona un tipo de bloqueo de pantalla y sigue las instrucciones en pantalla para establecerlo:

- » **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- » **Deslizar:** arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearla.
- » **Patrón:** dibuja un patrón para desbloquear.
- » **PIN:** ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.

Nota: Para desbloquear el teléfono después de ingresar el último dígito sin necesidad de tocar , deberás establecer un PIN de seis dígitos o más. Durante el proceso de ajuste, marca el círculo junto a **Desbloqueo automático después de ingresar el PIN**. O bien, después de realizar los ajustes, toca  junto a **Bloqueo de pantalla** y, luego, toca el botón junto a **Desbloqueo con confirmación automática** para activarlo.

- » **Contraseña:** ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Si estableciste un patrón, PIN o contraseña, toca  junto a **Bloqueo de pantalla** para establecer estas opciones:

- » **Establecer tiempo de espera de pantalla:** después de ajustar el tipo de bloqueo, toca  para acceder a los ajustes de bloqueo de pantalla. Toca **Bloquear al finalizar el tiempo de espera** si quieres cambiar el tiempo de espera para que se bloquee la pantalla (a menos que el dispositivo se mantenga desbloqueado con [Desbloqueo ampliado](#)).

Consejo: Si quieres cambiar el tiempo de espera para que se suspenda la pantalla táctil, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla.**

- » **Ocultar tu patrón o PIN:** después de establecer un patrón o PIN, toca  junto a **Bloqueo de pantalla**. Si estableciste un patrón, toca el botón junto a **Hacer visible el patrón** para desactivarlo. De este modo, el teléfono no mostrará el patrón que estás dibujando. Si estableciste un PIN, toca el botón junto a **Privacidad de PIN mejorada** para activarlo. De este modo, el teléfono no mostrará una animación intermitente en los números que presiones.

Nota: Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta [Llamadas de emergencia](#)). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

Desbloquear con tu huella digital

Puedes usar el sensor de huellas digitales (consulta [Primer vistazo](#) para saber la ubicación del sensor) para desbloquear el teléfono, autorizar compras o iniciar sesión en aplicaciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Huella digital**

Consejo: Antes de agregar una huella digital, debes ajustar primero un bloqueo de pantalla de respaldo, como un patrón, un PIN o una contraseña.

- » **Registrar la huella digital:** sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu huella digital. Cuando termines, toca **Listo** o **Agregar otra** para agregar otra huella digital.
- » **Agregar más huellas digitales:** toca **Agregar una huella digital**. Puedes agregar hasta 5 huellas digitales.
- » **Borrar la huella digital:** toca  junto a una huella digital para borrarla.
- » **Cambiar el nombre de la huella digital:** toca el nombre de una huella digital, escribe un nombre nuevo y toca **Aceptar**.

Desbloquear con tu rostro

Desbloquea el teléfono con solo mirarlo.

Precaución: El desbloqueo facial es menos seguro que un patrón, un PIN o una contraseña. Alguien parecido a ti podría desbloquear tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial**

Consejo: Antes de agregar un rostro, debes ajustar primero un bloqueo de pantalla de respaldo, como un patrón, un PIN o una contraseña.

- » **Registrar tu rostro:** toca **Ajustar** y sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu rostro. Cuando termines, toca **Siguiente > Listo**.

- » **Cambiar los ajustes del desbloqueo facial:** personaliza cómo desbloquear tu teléfono con el rostro.
- **Omitir pantalla de bloqueo:** puedes ir a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada directamente después de desbloquear el teléfono con tu rostro. Si esta función está desactivada, para ir a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada, debes deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo después de desbloquearla.
- **Levantar para desbloquear:** toca el botón para activar la función y, luego, podrás desbloquear el teléfono levantándolo y mirándolo. Cuando esta función está desactivada, debes mirar el teléfono y presionar el botón de encendido para desbloquearlo.
- » **Rehacer el modelo de rostro:** para eliminar el modelo de rostro existente y crear uno nuevo, toca **Rehacer el escaneo facial** > **Rehacer**.
- » **Desactivar desbloqueo facial:** para eliminar el modelo de rostro almacenado y desactivar el desbloqueo facial, toca **Borrar datos faciales** > **Borrar**.

Nota: Si el teléfono lleva bloqueado más de 4 horas, el desbloqueo facial no funcionará hasta que desbloquee el teléfono con otro método de bloqueo de pantalla.

Desbloqueo ampliado

Mantén tu teléfono desbloqueado cuando esté seguro contigo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Mayor seguridad y privacidad** > **Desbloqueo ampliado**

- » Toca **Detección de transporte** para mantener tu teléfono desbloqueado cuando está en movimiento.
- » Toca **Lugares de confianza** y **Dispositivos de confianza** para agregar ubicaciones y dispositivos cercanos que mantendrán tu teléfono desbloqueado.

Bloqueo de SIM

La tarjeta SIM tiene un PIN predeterminado por el operador. Puedes usarlo para ajustar un bloqueo de tarjeta SIM opcional, que evita que otras personas utilicen tu plan de datos móviles y tengan acceso a la información de la cuenta en caso de robo del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Mayor seguridad y privacidad** > **Bloqueo de SIM**

Nota: En caso de que agregues un bloqueo de tarjeta SIM, se te indicará que ingreses el PIN cada vez que cambies tarjetas SIM o reinicies el teléfono.

- 1 Asegúrate de tener el PIN que tu operador te proporcionó con la tarjeta SIM. Si no lo tienes, comunícate con tu operador.
- 2 Toca el botón junto a **Bloquear SIM**, introduce el PIN provisto por el operador y sigue las indicaciones para ajustar el bloqueo de la tarjeta SIM.

3 Toca **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM** y sigue las indicaciones para cambiar el PIN de SIM predeterminado.

Precaución: Si introduces un PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM se inhabilitará. Para volver a habilitar la tarjeta SIM, comunícate con tu operador a fin de obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK).

¿No puedes desbloquear el teléfono?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo y la contraseña de tu cuenta de Google en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que sea restaurado a los ajustes de fábrica.

Aviso: Restaurar a los ajustes de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

Carpeta segura

Agrega aplicaciones y archivos a tu carpeta segura para proteger tus datos confidenciales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Carpeta segura**

También puedes abrir la carpeta segura desde Moto Secure. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure > Carpeta segura**. Para obtener más información, consulta [Moto Secure](#).

Protección de red

Protege tu teléfono de las redes no seguras.


Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Protección de red**

También puedes abrir la protección de red desde Moto Secure. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure > Protección de red**. Para obtener más información, consulta [Moto Secure](#).

Privacidad

Mantener tu información segura es importante.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad**

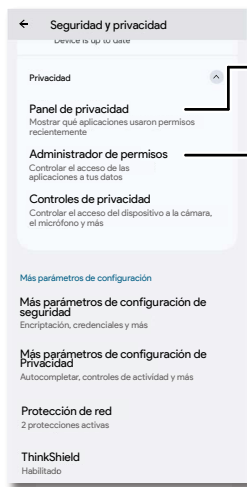

Consulta qué aplicaciones usaron permisos en las últimas 24 horas.

Decide qué aplicaciones pueden acceder a tu información.

Panel de privacidad

Consulta qué aplicaciones usaron los permisos de tu teléfono en las últimas 24 horas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Privacidad** > **Panel de privacidad**

Toca **Ubicación**, **Cámara** o **Micrófono** para ver una línea de tiempo de uso de las aplicaciones. Toca **Administrar permiso** para ver y cambiar los permisos. Toca **Ver otros permisos** para ver más aplicaciones.

Administrador de permisos

Consulta qué aplicaciones tienen permiso para acceder a la información privada, como los eventos del calendario, los contactos y tu ubicación.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Privacidad** > **Administrador de permisos**

Toca un permiso y selecciona una aplicación. A continuación, toca **Permitir**, **No permitir**, **Permite el acceso limitado**, **Permitir todo siempre**, **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso** o **Preguntar siempre**.

Nota: Si desactivas los permisos, puedes causar que una aplicación no funcione correctamente.

Administrar tus datos

Administra los datos de tu teléfono, y controla y supervisa el uso compartido de datos.

Encuétralo en: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad

- » **Anuncios:** Google utiliza el ID de publicidad para mostrarte anuncios personalizados. Toca **Restablecer ID de publicidad** para reemplazar el ID actual por uno nuevo. Activa el botón junto a **Inhabilitar Personalización de anuncios** para que las aplicaciones no utilicen tu ID de publicidad a fin de mostrarte anuncios personalizados. Para obtener más información, toca **Anuncios de Google**.
- » **Health Connect:** administra los datos de salud y actividad física de tus aplicaciones. Toca **Permisos de apps** para controlar los datos que pueden leer o escribir. Toca **Datos y acceso** para explorar o borrar datos. También puedes tocar **Eliminación automática** y establecer un período de tiempo para borrar automáticamente los datos antiguos.
Consejo: Para obtener más información sobre Health Connect, visita <https://health.google/health-connect-android/>.
- » **Actualizaciones del uso compartido de datos de ubicación:** mantente al tanto de las aplicaciones que cambiaron su forma de compartir tus datos de ubicación.

Controles de privacidad

Controla el acceso de tu teléfono a la cámara, el micrófono, la ubicación y más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad

Controlar el acceso a la cámara y el micrófono

El teléfono permite a las aplicaciones y los servicios acceder a tu cámara y micrófono.

Para impedir que todas las aplicaciones y servicios accedan a la cámara o el micrófono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad**. A continuación, desactiva las opciones **Acceso a la cámara** o **Acceso al micrófono**.

Consejo: Para saber qué aplicación está utilizando la cámara o el micrófono, y bloquear su acceso, consulta [Notificaciones de privacidad](#). Para controlar el acceso de una aplicación específica a la cámara o al micrófono, consulta [Administrador de permisos](#).

Nota: Si la opción **Acceso al micrófono** está desactivada, es posible que los datos del micrófono se compartan cuando llames a un número de emergencia.

Mostrar acceso al portapapeles

El teléfono muestra un mensaje cuando las aplicaciones acceden a texto, imágenes u otro contenido que hayas copiado. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Mostrar acceso a portapapeles**.

Mostrar contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la

pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Mostrar contraseñas.**

Acceso a la ubicación

Puedes administrar los permisos de ubicación y ver qué aplicaciones usaron recientemente la ubicación de tu teléfono. La ubicación puede usar orígenes como el GPS, la red Wi-Fi, las redes móviles y los sensores.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Acceso a la ubicación**

- » Para bloquear el acceso de todas las aplicaciones y servicios a la ubicación de tu teléfono, desactiva la opción **Usar ubicación**.
- » Para ver todas las aplicaciones que usaron recientemente la ubicación del teléfono, toca **Ver todo**.
- » Para elegir qué aplicaciones pueden acceder a la ubicación, toca **Permisos de ubicación de apps**. Luego, selecciona una aplicación y toca **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso**, **Preguntar siempre** o **No permitir**.

Consejo: Para compartir solo tu ubicación aproximada con una aplicación específica, desactiva la opción **Usar la ubicación precisa**.

- » Para elegir qué servicios pueden acceder a tu ubicación, toca **Servicios de ubicación**, selecciona un servicio y toca el botón para activarlo o desactivarlo.

Notificaciones en pantalla de bloqueo

El teléfono muestra notificaciones aún cuando está bloqueado. Puedes mostrar las notificaciones u ocultarlas para más privacidad (consulta [Pantalla de bloqueo](#)).

Privacidad y seguridad de Google

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Google > Administrar tu cuenta de Google**

Presiona una opción:

- » **Información personal:** Revisar tu información. Puedes quitar o agregar información y elegir quién puede ver tu información.
- » **Datos y privacidad:** Revisar sitios web que visitaste y más. Elige si deseas guardar el historial de tu navegador u otros. Si hay sugerencias de privacidad, toca para explorarlas.
- » **Seguridad:** Mira recomendaciones para proteger tu cuenta y la actividad reciente de inicio de sesión. Establece métodos de verificación adicionales para que tu cuenta esté más segura.

Fijar aplicaciones

Para mantener una aplicación abierta en tu pantalla, puedes anclarla y facilitar así el acceso.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad >**

Fijar aplicaciones y, luego, toca el botón junto a **Usar fijación de apps** para activarlo.

Si utilizas la navegación con tres botones (consulta [Navegación del sistema](#)):

- » Para fijar una aplicación, ábrela, toca Recientes  y, luego, el ícono ubicado en la parte superior de la pantalla y toca  **Fijar**.
- » Para dejar de fijar la aplicación, mantén presionado  y .

Si utilizas la Navegación por gestos (consulta [Navegación del sistema](#)):

- » Para fijar una aplicación, ábrela, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado. Luego, toca el ícono de la aplicación ubicado en la parte superior de la pantalla y toca  **Fijar**.
- » Para dejar de fijar la aplicación, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado.

Realizar copia de seguridad y restaurar

Encuétralo en: Inicia sesión en tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Copia de seguridad**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Copia de seguridad con Google One** para activar esta función y toca **Crear copia de seguridad**

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play, consulta [Cuidar tus aplicaciones](#).

Consejo: Todas las cuentas de Google incluyen 15 GB de almacenamiento en la nube para Google Drive, Gmail y Google Fotos. También puedes utilizar  **Google One** para obtener más almacenamiento. Pueden aplicarse cargos adicionales.

Seguridad de las aplicaciones

Consejo: Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar el rendimiento del teléfono. Consulta [Elegir con cuidado](#).

Aplicaciones desde Google Play

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

Encuétralo en:  **Play Store**

Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

Consejo: Cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación o establece permisos de privacidad seguros. Para ello, desliza hacia arriba

en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad.**

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no estén en Google Play, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Apps > Acceso especial de apps > Instalar aplicaciones desconocidas** y selecciona las aplicaciones que pueden instalarse.

Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para ayudar a evitar programas espía, suplantaciones de identidad o virus, usa aplicaciones de sitios confiables, como  **Play Store.**
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.
- » Controla el acceso de tus hijos para evitar que se expongan a contenido inapropiado y establece límites de uso del teléfono. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales.**
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

Ajustes de permisos de la aplicación

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices funciones específicas en las aplicaciones.

Para modificar los permisos de una aplicación, mantén presionada la aplicación y toca  **Información de la aplicación > Permisos.** Toca una función (como el micrófono) y, luego, toca **Permitir todo el tiempo, Permite el acceso limitado, Permitir todo siempre, Permitir solo con la app en uso, Preguntar siempre** o **No permitir.**

Cuidar tus aplicaciones

- » **Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de tu teléfono, mantenla presionada y arrástrala hasta **Desinstalar.**

Para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantenla presionada y arrástrala hasta **Remove.** La aplicación no se borra de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

Nota: No todas las aplicaciones se pueden desinstalar, pero se pueden inhabilitar.

- » **Inhabilitar/detener aplicaciones:** para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Apps.** Toca una aplicación y, luego, **Inhabilitar** o **Forzar detención.** Para habilitarla, toca **Habilitar.**
- » **Reinstalar aplicaciones:** para volver a instalar aplicaciones desde


Google Play, toca  **Play Store**. Toca tu foto de perfil y, luego, **Administrar dispositivo y apps > Administrar > Instaladas > No instaladas**. Las aplicaciones que has utilizado en el pasado aparecerán y estarán disponibles para su descarga.

- » **Actualizar aplicaciones:** consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#).
- » **Ver los detalles de la aplicación:** mantén presionada una aplicación y, a continuación, toca  Información de la aplicación.
- » **Ver el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones usan más datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Internet y redes > Red móvil**, selecciona tu tarjeta SIM y, luego, toca **Uso de datos de aplicaciones**. Para obtener más información, consulta [Uso de datos](#).

Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Red móvil**

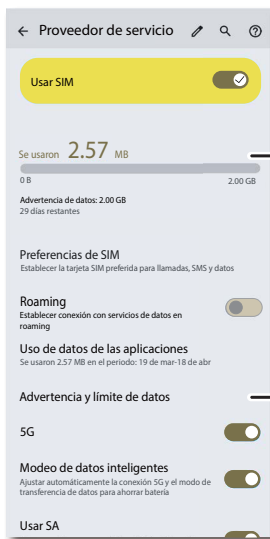

Consulta la cantidad total de datos utilizados en este período.

Establecer un límite y un aviso para la cantidad de datos que utilizas.

Para ver un desglose de las aplicaciones que usan más datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Internet y redes > Red móvil**, selecciona tu tarjeta SIM y, luego, toca **Uso de datos de aplicaciones**. Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Internet y redes >**

Ahorro de datos y, luego, toca el botón que se encuentra junto a **Usar Ahorro de datos** para activarlo.

Consejo: Para ver el uso de datos de Wi-Fi, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Wi-Fi > Uso de datos que no corresponde al proveedor.**

Nota: La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

Solucionar problemas del teléfono

- » [Reiniciar o eliminar una aplicación](#)
- » [Reiniciar el teléfono](#)
- » [Buscar actualización de software](#)
- » [Restablecer](#)
- » [Liberar espacio de almacenamiento](#)
- » [Teléfono robado](#)
- » [Alertas de rastreadores desconocidos](#)
- » [Buscar el número IMEI](#)

Reiniciar o eliminar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: presiona los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo. Cuando veas la opción **Apagar**, mantenla presionada y presiona **Aceptar**. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono.

Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones de forma manual, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Detalles del dispositivo** > **Versión de Android** > **Actualización del sistema de Google Play**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

Por razones de seguridad, tu teléfono puede recibir actualizaciones de seguridad de manera automática por la red móvil, si el Wi-Fi no está disponible.

Nota: Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, ve a www.motorola.com/update.

Restablecer

Para restablecer los ajustes de fábrica del teléfono y borrar todos sus datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Opciones de restablecimiento** > **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.

Aviso: Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

Liberar espacio de almacenamiento

Para que tu teléfono funcione mejor, puedes eliminar elementos antiguos que no usas, como descargas y aplicaciones.

Consejo: Para ver cuánto espacio de almacenamiento te queda en el dispositivo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento**.

- » **Borrar archivos sin utilizar:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Files** >  > **Limpiar**. Sigue las instrucciones en pantalla para borrar los elementos. Para ver el tipo de elementos, toca  **Files** y selecciona una categoría (descargas, imágenes, videos, aplicaciones, etc.).
 - » **Desinstalar aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**, selecciona una aplicación y, luego, **Desinstalar**.
 - » **Borrar datos de aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**, selecciona una aplicación y toca **Almacenamiento y caché** > **Liberar espacio de almacenamiento** o **Borrar memoria caché**. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal, mantén presionada una aplicación y, luego, toca  **Información de la aplicación** > **Almacenamiento y caché** > **Liberar espacio de almacenamiento** o **Borrar memoria caché**.
 - » **Borrar fotos y videos:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos**. Mantén presionados los elementos que desees eliminar y, luego, toca  **Borrar**.
- Nota:** Si haces copias de seguridad de las fotos y los videos con tu cuenta de Google, al borrarlos de la aplicación Google Fotos, también se borrarán de tu cuenta de Google.
- » **Eliminar fotos y videos con copia de seguridad tras un período:** para eliminar automáticamente las copias del almacenamiento del teléfono una vez transcurridos 30, 60 o 90 días, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Administrador de almacenamiento**. Toca el botón que se encuentra junto a **Usar el Administrador de almacenamiento** para activarlo. Luego, toca **Quitar fotos y videos** y selecciona el tiempo.

Teléfono robado

La función "Buscar mi dispositivo" te permite localizar y bloquear tu teléfono de forma remota, además de borrar sus datos, para protegerlo en caso de pérdida o robo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Buscadores de dispositivos** > **Encontrar mi dispositivo**. Toca el botón junto a **Usar Encontrar mi dispositivo** para activar esta función.

Para obtener más información sobre cómo usar la función "Buscar mi dispositivo", toca **Más información**. Para confirmar si puedes buscar tu

teléfono, visita <https://www.google.com/android/find/> en tu computadora u otro dispositivo.

Alertas de rastreadores desconocidos

Los rastreadores o dispositivos de rastreo Bluetooth son pequeños dispositivos que permiten localizar tus pertenencias. Para protegerte del uso indebido de los rastreadores, recibirás una notificación si se determina que un rastreador desconocido de otro propietario está viajando contigo. Puedes obtener más información sobre el rastreador desconocido y consejos sobre cómo actuar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos > Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos** para encontrar alertas de rastreadores anteriores.

Buscar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo *#06# en el teclado del teléfono. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Acerca del teléfono > Detalles del dispositivo > IMEI1 • Tarjeta SIM o IMEI2 • eSIM.**

Nota: Para obtener servicio y soporte, consulta [Obtén más ayuda](#).

Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad**

Consejo: Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita www.motorola.com/accessibility.

- » [Crear atajos](#)
- » [Hacer que el teléfono hable](#)
- » [Hablar con el teléfono](#)
- » [Cambio de la pantalla del teléfono](#)
- » [Cambio del sonido del teléfono](#)
- » [Dispositivos auditivos](#)
- » [Ayuda auditiva \(solo en EE. UU.\)](#)

Crear atajos

Para algunas funciones de accesibilidad, puedes utilizar gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad**

Para crear un atajo, toca una función, como la ampliación y, luego, el botón que se encuentra junto al atajo para activarlo. Para usar el atajo, toca el ícono de este que se agregó en la pantalla.

Consejo: Para personalizar los atajos de accesibilidad, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Atajos de accesibilidad**.

Nota: Además, puedes usar un menú en pantalla más grande para controlar tu dispositivo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Menú de accesibilidad** y, luego, el botón que se encuentra junto al **Atajo de Menú de accesibilidad** para activarlo.

Hacer que el teléfono hable

Seleccionar para hablar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar**

Toca el botón para activar esta función y, luego,  > . El teléfono lee la pantalla desde la parte superior hasta la inferior.

TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar TalkBack, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack**. Luego, toca el botón junto a **Usar TalkBack** para activar esta función.

- » **Toca** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.
- » **Toca dos veces** un borde para abrir o activar un elemento.
- » **Desliza** usando dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.
- » Toca **Usar TalkBack** y, luego, toca dos veces un borde. En el mensaje de confirmación, toca **Detener** y, luego, tócalo dos veces.

Consejo: Para personalizar los ajustes de TalkBack, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes**.

Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Salida de texto a voz**.

Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

Para usar la pantalla Braille, primero debes activar **TalkBack**. Para activar la pantalla Braille, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes > Pantalla braille**. Luego, toca el botón junto a **Usar la pantalla braille** para activar esta función.

Consejo: Para ajustar el teclado Braille, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes > Teclado braille**.

Descripción de audio

Escucha una descripción de lo que ocurre en la pantalla en los programas y películas que lo admitan.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad**. Luego, toca el botón junto a **Audiodescripción** para activarlo.

Hablar con el teléfono

Di un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Hey Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta [Hablar](#).

Cambio de la pantalla del teléfono

Ajustes de pantalla y ampliación

Mira de cerca.

- » **Cambiar el tamaño de fuente:** aumenta o disminuye el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla > Tamaño de fuente**. También consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).

Consejo: Para agregar los ajustes del tamaño de fuente a los ajustes rápidos, desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y toca . Luego, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción **Tamaño de fuente** y arrástrala a la sección superior. Para cambiar el tamaño de la fuente, toca **Tamaño de fuente** en los ajustes rápidos.

- » **Cambiar el tamaño en pantalla:** hace que los elementos en la pantalla sean más grandes. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla > Tamaño de pantalla**.
- » **Texto en negrita:** para poner el texto en negrita, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla**. Luego, toca el botón junto a **Texto en negrita**.
- » **Texto de alto contraste:** cambia el color del texto a blanco o negro para maximizar el contraste con el fondo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla**. Luego, toca el botón junto a **Texto de alto contraste** para activar esa función.
- » **Ajustar colores:** puedes ajustar los colores si tienes daltonismo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Color y movimiento > Corrección de colores**. Toca el botón junto a **Usar la corrección de colores** y elige una opción.
- » **Brillo de pantalla:** desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Si el nivel de brillo no es suficiente bajo, puedes ajustar la pantalla para que se atenúe aún más. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Atenuación extra** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a **Atenuación extra de la pantalla** para activar esta función. Usa el control deslizante de **Intensidad** para atenuar la pantalla.
- » **Pellizcar para hacer zoom:** pellizca para ampliar los mapas, las páginas web y las fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y deslízalos separándolos. Para alejar, junta los dedos arrastrándolos.
- » **Ampliar la pantalla:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Ampliación**. Toca el botón junto al **Atajo de lupa** para activar el botón de accesibilidad. Toca el botón de accesibilidad en la pantalla para activar la lupa. Luego, pellizca la pantalla para ajustar el zoom y usa dos dedos para moverte por la pantalla.
- » **Navegador:** elige el tamaño de texto cuando navegues en sitios web. En la pantalla principal, toca  **Chrome > Menú ☰ > Configuración > Accesibilidad**. Toca el botón junto a **Forzar habilitación de zoom** para permitir el zoom en todas las páginas web.

Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sistema > Idiomas >**

Teclado > Teclado en pantalla > Gboard > Corrección ortográfica. O bien, toca  en el teclado y di tu mensaje.

Subtítulos en vivo

Obtén automáticamente subtítulos de videos, mensajes de audio, grabaciones y mucho más. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Subtítulos en vivo.** Luego, toca el botón junto a **Usar Subtitulado instantáneo** para activar esta función. O bien, puedes presionar los botones de volumen laterales y tocar  para activarlo.

Cuando aparece un subtítulo, mantenlo presionado para moverlo. Presiona dos veces el subtítulo para expandirlo.

Para personalizar el tamaño y el estilo de los subtítulos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Preferencias de subtítulos.**

Nota: Los subtítulos en vivo consumen más batería.

Notificaciones con flash

Ilumina la luz de la cámara o de la pantalla cuando recibes notificaciones o cuando suena una alarma.

Para establecer el **Flash de la cámara** o el **Flash de la pantalla**, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Accesibilidad > Notificaciones con flash** y toca el botón para activarlo. Toca **Flash de la pantalla** para elegir el color del flash.

Cambio del sonido del teléfono

Llamadas

Cuando desees escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**, toca el contacto y, luego, toca Menú  > **Establecer tono.**

Para finalizar una llamada presionando el botón de encendido, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Controles del sistema.** Luego, toca el botón junto a **Finalizar llamadas con el botón de encendido** para activar esta función.

Volumen y vibrar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración**

- » Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música, videos, alarmas, tonos o notificaciones.
- » Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), toca **Vibración y tecnología táctil > Vibración del tono.**

Consejo: Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Toca **Vibración y tecnología táctil > Respuesta táctil** para activarla o desactivarla.

Ajustes de audio

Reproduce audio en mono y ajusta el balance de volumen.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Ajuste de audio**

- » **Audio mono:** para reproducir audio en mono, toca el botón junto a **Audio mono** para activarlo.
- » **Balance de audio:** para aumentar el volumen en el oído izquierdo o derecho, arrastra el control deslizante hacia la izquierda o la derecha.

Dispositivos auditivos

Puedes sincronizar y administrar audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de amplificación de sonido con tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos**

- » **Agregar dispositivos:** toca **Sincronizar dispositivo nuevo** y, luego, toca el dispositivo auditivo disponible para conectarlo.
- » **Agregar el atajo:** toca el botón junto a **Acc. directo de disp. auditivos** auditivo para activarlo.
- » **Mejorar la compatibilidad:** para mejorar el audio y el sonido de los dispositivos auditivos compatibles, ajústalos en M (acoplamiento acústico) o T (acoplamiento de telecoil). Luego, toca el botón junto a **Compatibilidad con audífonos** para activarlo.

Ayuda auditiva (solo en EE. UU.)


Este teléfono es compatible con HAC, según la norma ANSI C63.19-2019.

La norma ANSI C63.19-2019 no usa el sistema de clasificación M/T para demostrar la compatibilidad del teléfono con los auriculares que utilizaban las versiones anteriores de la norma. Sin embargo, la versión 2019 de la norma usa ganancias conversacionales para las capacidades de compatibilidad del teléfono con HAC.

Este teléfono está probado y certificado para su uso con auriculares en conjunto con las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que este teléfono incluya tecnologías inalámbricas más nuevas que no estén probadas para su uso con auriculares. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono y en distintas ubicaciones, mediante el uso de los auriculares o implantes cocleares, para determinar si se escucha ruido de interferencia. Comunícate con tu proveedor de servicios o con el fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con auriculares. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicios o el distribuidor del teléfono.

El desempeño del control de volumen se evaluó según la norma ANSI C63.19-2019 y la exención DA-23-914. Para obtener más información acerca de las ganancias conversacionales más bajas de este teléfono, visita www.motorola.com/hacphones. Es posible que desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener mejores resultados.

- » **Ajustes:** toca  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Ayuda auditiva**.
- » **Volumen de la llamada:** durante una llamada, presiona los botones laterales de volumen para seleccionar un volumen de llamada que desees.
- » **Posición:** durante una llamada, sostén el teléfono en el oído de forma normal y luego gíralo/muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar.

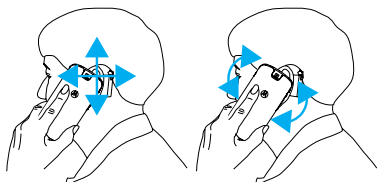

RTT (solo EE. UU.)

Puedes usar el teléfono para enviar mensajes en tiempo real durante una llamada.

Nota: No todos los operadores admiten RTT.

Toca  **Phone** > Menú  > **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Texto en tiempo real (RTT)** y toca el botón para activar la función.

Haz una llamada (consulta [Hacer una llamada](#)) y la pantalla de la persona a la que llames mostrará un indicador de RTT. Una vez que se responda la llamada, puedes ingresar el mensaje en el campo de texto. Toca  para finalizar la llamada.

TTY (solo en EE. UU.)

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar.

Nota: La conexión Wi-Fi debe estar apagada.

Toca  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Modo TTY** y selecciona el modo que necesites:

- » **TTY total:** escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.
- » **TTY HCO:** haz clic en tu dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.
- » **TTY VCO:** habla en tu teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

Nota: Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu teléfono. Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.

Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- » **La ayuda está aquí:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Ayuda** para obtener tutoriales paso a paso o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.
- » **Más información:** obtén software, preguntas frecuentes y mucho más en www.motorola.com/mymotog.
- » **Únete a la conversación:** encuéntranos en YouTube, Facebook™ y X (antes conocido como Twitter).

¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Para tener mejor acceso a esta información importante, los materiales están disponibles en el menú de ajustes del teléfono y en la Web. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo. Para acceder a estos materiales desde un teléfono conectado, dirígete a  **Ajustes > Acerca del teléfono > Información regulatoria y legal > Información legal** y selecciona un tema.

Para acceder a los materiales en la Web, visita www.motorola.com/device-legal.

Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto lo ayudaremos. Visite www.motorola.com/support, donde puede seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, que se considera precisa en el momento del lanzamiento. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Todos los otros nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2024 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Producto: **moto g stylus 5G - 2024**

Número de manual: SSC8E26764-A